

Tracker 5505/5605

C H A R T P L O T T E R

Manual de Instalación y Funcionamiento



NAVMAN

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Por favor, leer este documento detenidamente antes de la instalación y el uso del producto.

	Esto es el símbolo de alerta a la seguridad. Se usa para advertirle de potenciales peligros de lesiones personales. Respetar todos los mensajes de seguridad que siguen para evitar posibles lesiones o muerte.
	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría provocar la muerte o una lesión grave.
	ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría resultar en lesión menor o leve.
	ATENCIÓN utilizado sin el símbolo de alerta a la seguridad indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría resultar en daño a la propiedad.

Declaración FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumplió con los límites para aparato digital de clase B, conforme al alinea 15 de las normas FCC. Estos límites están establecidos para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación normal. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se creará interferencia en una instalación particular. Si este equipo no provoca interferencia dañina a la recepción radio o televisión, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia por unas o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o re-ubicar la antena receptora
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito donde se conecta el receptor
- Consultar el distribuidor o pedir ayuda de un técnico especializado.
- Un cable protegido se debe usar al conectar un periférico a unos puertos en serie.

Industria de Canada

El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) puede que este aparato no cause interferencia, y (2) debe aceptar cualquier interferencia, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del aparato.

Importante

Es responsabilidad única del usuario instalar y utilizar este instrumento y la antena GPS Navman de manera a no causar accidentes, daño personal o daño a la propiedad. Observar siempre unas prácticas de navegación segura.

La elección, el emplazamiento, el ángulo y la instalación del instrumento y de la antena GPS son esenciales para un buen rendimiento del dispositivo. Se recomienda seguir las instrucciones de este manual detenidamente. En caso de duda, consultar su distribuidor Navman.

Asegurar que los agujeros que practique, no debilitarán la estructura del barco. En caso de duda, consultar un técnico especializado.

Sistema de Posicionamiento Global: El sistema de posicionamiento global (GPS) está regido por el gobierno de los EE.UU. el cual es único responsable de su funcionamiento, exactitud y mantenimiento. El sistema GPS está sujeto a cambios que podrían afectar la exactitud y el rendimiento de todos los equipos GPS en cualquier parte del mundo, incluso el TRACKER y el TRACKFISH. Para evitar este riesgo de mal uso o mala interpretación del TRACKER y del TRACKFISH, el usuario debe leer y entender todos los aspectos de este manual de instalación y utilización. Recomendamos también efectuar una práctica de todas las funciones mediante el simulador incorporado antes de usar el TRACKER o el TRACKFISH en la mar.

Carta Electrónica: La carta electrónica utilizada por el TRACKER o el TRACKFISH representa una ayuda a la navegación diseñada para complementar, y no remplazar las cartas oficiales. Solo las cartas oficiales facilitadas por los avisos a los navegantes disponen de la información necesaria a una navegación segura y prudente. Complementar siempre la información electrónica ofrecida por el TRACKER o el TRACKFISH con otras fuentes, por ejemplo, observaciones, líneas de sondeo, radar y marcaciones de compás manual. En caso de no coincidir la información, deberá resolver las discrepancias antes de seguir más adelante.

Central Carburante: No contar con la central carburante como única fuente de información sobre el consumo de carburante disponible a bordo. La economía de carburante puede cambiar drásticamente dependiendo de la carga del barco y de las condiciones de la mar. La información de consumo de carburante se debería complementar visualmente o por otras verificaciones. Esta comprobación es necesaria, debida a posibles errores introducidos por el usuario: olvidar poner la opción carburante usado a cero cuando repostar, hacer funcionar el motor con la central carburante desactivada u otras operaciones realizadas por el usuario que podrían rendir el aparato inexacto. Asegurarse siempre que dispone de una cantidad de carburante suficiente para la travesía además de una reserva en caso de imprevistos a bordo.

No respetar estas advertencias podría provocar la muerte, lesiones graves o daño a la propiedad. Navman niega toda responsabilidad en caso de instalar o usar este producto de tal forma que podría provocar o contribuir a la muerte, lesión, daño a la propiedad o que pueda violar cualquier ley.

Puesto que Navman está siempre investigando para mejorar aún este producto, se reserva el derecho a practicar cambios que podrían no reflejarse en esta versión del manual. Por favor, contactar con su agencia Navman en caso de necesitar ayuda complementaria.

Idioma Rector: Esta declaración, los manuales de instrucciones, las guías de uso y cualquier otra información pertinente al producto (Documento) pueden ser traducidos a, o han sido traducidos de, otro idioma (Traducción). En caso de conflicto con cualquier Traducción de la Documentación, la versión inglesa del Documento constituirá la versión oficial.

Copyright © 2005 Navman NZ Limited, New Zealand. Todos los derechos reservados. Navman es una marca comercial registrada de Navman New Zealand.

El TRACKER está configurado con unidades por defecto. Para cambiar las unidades, ver párrafo 14-8.

1 Introducción	7
1-1 Vista general	7
1-2 Limpieza y mantenimiento	7
1-3 Tarjetas extraíbles	7
1-4 Sacar y volver a colocar la pantalla.....	8
2 Funciones básicas.....	9
2-1 Utilización de las teclas	9
2-2 Utilizar los menús	10
2-3 Encender y apagar / auto encendido.....	10
2-4 Retroiluminación y Modo Noche	11
2-5 Hombre al agua (MOB)	11
2-6 Alarmas	12
2-7 Modo Simulación.....	12
2-8 Las pantallas principales.....	13
3 Navegación: Carta	17
3-1 Vista general de la navegación	17
3-2 Pantalla Carta	19
3-3 Calculador de distancia y demora	21
3-4 Rumbo proyectado	22
3-5 Trazas y trazado	22
4 Navegación: Pantalla Autopista (Highway).....	23
5 Navegación: Waypoints.....	23
5-1 Pantalla Waypoints	24
5-2 Controlar los waypoints	24
6 Navegación: Rutas	26
6-1 Pantalla Rutas	27
6-2 Controlar rutas	27
7 Satélites	29
7-1 Pantalla Satélite	30
8 Pantalla Manómetro.....	31
9 Pantalla Información	32

10 Funciones y pantalla Carburante	33
10-1 Qué hace la central carburante	33
10-2 Pantalla Carburante	33
10-3 Cuando añade o saca carburante.....	35
10-4 Alarma de mínimo carb	36
10-5 Sensores velocidad del barco.....	36
10-6 Curvas consumo carburante	38
10-7 Calibration	40
11 Pantalla Mareas	41
12 Pantalla Tarjeta de usuario	42
13 Pantalla Sobre	43
14 Configurar el TRACKER.....	44
14-1 Setup(configurar) > System	44
14-2 Setup > Chart	46
14-3 Setup > GPS	50
14-4 Configurar > carburante	51
14-5 Setup (Configurar) > Traza.....	52
14-6 Setup(configurar) > Logs(Correderas)	53
14-7 Configurar > Alarmas.....	54
14-8 Setup (configurar) > Units(Unidades).....	55
14-9 Setup(configurar) > Comms (comunicaciones)	55
14-10 Setup(configurar) > Hora.....	56
14-11 Setup(configurar) > Simulación	56
15 Instalación.....	57
15-1 Instalación: Qué está servido con el TRACKER.....	57
15-2 Instalación: Opciones y Accesorios	57
15-3 Instalación: pantalla	59
15-4 Instalación: cable Alimentación/Información.....	60
15-5 Instalación: antena GPS	61
15-6 Instalación: sensores gasolina Navman	61
15-7 Instalación de los sensores diesel Navman	62
15-8 Instalación: SmartCraft	62
15-9 Instalación: Otros instrumentos NavBus	62
15-10 Instalación: Otros instrumentos NMEA	63
15-11 Instalación: Configuración y prueba	64

Apéndice A - Especificaciones	65
Apéndice B - Problemas&Soluciones	67
Apéndice C - Glosario e información de navegación	70

Referencia rápida

Característica	Tipo	Ver	Requiere
General	Cómo usar las teclas y las pantallas	2	
	Problemas & Soluciones	Apéndice B	
	Modo Simulación	2-7	
	Glosario de nombres específicos	Apéndice C	
	Especificaciones	Apéndice A	
MOB	Man overboard Tecla	2-5	
Navegación	Vista general de como navegar	3-1	GPS fix
	Encontrar la posición del barco en la carta	3-2	
	Navegar hacia cualquier punto u hacia un waypoint	3-1	
	Navegar en una ruta	3-1	
	Rumbo proyectado: Una estimación del avance	3-4	
	Trazas: memoriza donde ha navegado el barco	3-5	
	Estado receptor GPS	7	
	Guardar y cargar información con una tarjeta usuario	12	Tarjeta usuario
Información de Carta (carta data)	Características de carta (carta mundial incorporada)	3-2	
	Detalles de carta	3-2-4 & 5	C-MAP™ Carta
	Detalles de carta	11	C-MAP™ Carta
Alarmas	Built in Alarmas	2-6	
	SmartCraft engine Alarmas	1-1	SmartCraft
Información Barco	Información en la parte superior de las pantallas principales	2-8-2	
	Compás en la parte superior de las pantallas principales	2-8-3	
	Pantalla Información específica	9	
Carburante	Central carburante, petrol/gasoline engine	10	Carburante sensors
	Central carburante, SmartCraft engines	10	SmartCraft
	Central carburante, diesel engine	10-1	Transductores Diesel
	Qué hacer cuando saca o añade carburante	10-3	

1 Introducción

1-1 Vista general

El Navman TRACKER 5380 es un chartplotter marino, compacto, robusto y fácilmente integrable. Es sencillo de utilizar y dispone de una pantalla color fácil de leer. Unas funciones complejas se pueden efectuar solo apretando unas teclas, quitando de esta forma el fastidioso trabajo de navegación.

Este manual cubre:

TRACKER 5505/5605

La pantalla color, el antena GPS exterior.

(TRACKER 5505)

Pantalla de escala de grises, antena GPS interna.

Las funciones disponibles, las pantallas y los menús de configuración dependen de los sensores e instrumentos opcionales instalados.

- Las funciones carburante requieren la instalación y la configuración del / de los sensores gasolina, diesel o SmartCraft opcionales.

- Las funciones motor SmartCraft requieren la instalación de un dispositivo SmartCraft. Para más información sobre la utilización de SmartCraft, ver el *Manual de instalación y funcionamiento de la puerta SmartCraft*.
- El TRACKER puede enviar información a otros instrumentos, por ejemplo un piloto automático, y recibir información de otros instrumentos.

Para más información sobre las opciones de Instalación, ver párrafo 15-2.

Este manual describe como instalar y hacer funcionar el TRACKER. Los términos específicos se explican en el Apéndice C. Para sacarle un mayor provecho, por favor, leer detenidamente este manual antes la instalación y el uso de la unidad. Para más información sobre este instrumento y otros productos Navman, visite nuestra página web, www.navman.com.

1-2 Limpieza y mantenimiento

La pantalla del TRACKER está cubierta por un revestimiento anti-reflejo de propiedad. Para evitar daños, limpiar la pantalla solo con un paño húmedo y un detergente no agresivo cuando esté sucia o cubierta con sal. Evitar los detergentes abrasivos, el petróleo u otros solventes. Si una tarjeta extraíble se vuelve

sucia o húmeda, limpiarla con un paño húmedo o un detergente no agresivo.

Para optimizar el rendimiento, evitar pisar o amontonar los cables y los conectores.

Tapar la pantalla con la funda protectora cuando el TRACKER está apagado

1-3 Tarjetas extraíbles

El TRACKER puede utilizar dos tipos de tarjeta extraíble.

- Las tarjetas carta C-MAP™** tienen los detalles de carta requeridos para navegar en una región particular. Cuando una tarjeta carta está conectada, detalles suplementarios aparecen automáticamente en la pantalla carta del TRACKER.

El TRACKER puede utilizar tarjetas NT, NT+ y NT-MAX.

- Tarjetas de usuario C-MAP™** se utilizan para almacenar información de navegación. Cada tarjeta de usuario amplía la memoria del TRACKER y permite transferir fácilmente la información a otro TRACKER (ver párrafo 14).

Nota: Las tarjetas de usuario 5 voltios antiguas no son compatibles.


Cambiar la tarjeta extraíble

CAUTION

Advertencia: manejar las tarjetas extraíbles con precaución. Guardarlas en su funda protectora cuando no conectadas en el TRACKER.

Advertencia: Guardar siempre el porta-tarjeta en su alojamiento en el TRACKER para evitar entrada de humedad.

Contatos dorados aquí abajo

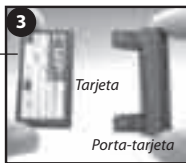

Apagar el TRACKER (ver párrafo 2-2).

Sacar el porta-tarjeta del TRACKER y calquier tarjeta.del porta-tarjeta.

Guardar la tarjeta en su funda.

Introducir la nueva tarjeta en el porta-tarjeta. Asegurar que los contactos dorados estén en la parte exterior y miran hacia abajo. (ver anteriormente).

Guardar la funda de la tarjeta.

Introducir completamente la tarjeta en el TRACKER

1-4 Sacar y volver a colocar la pantalla

Si la pantalla está montada sobre estribo, resulta fácil sacarla y volver a colocarla para razones de seguridad o protección.

Sacar la pantalla:

- 1 Apagar la unidad (ver párrafo 2-3) y colocar la tapa de protección.
- 2 Aflojar el botón sobre el estribo de montaje y sacar la pantalla del estribo.
- 3 Desconectar los conectores de la pantalla, girando cada collarín en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tapar los conectores con sus protectores servidos.
- 4 Estibar la unidad en un sitio seco, limpio, por ejemplo la bolsa de transporte opcional Navman.

Volver a colocar la pantalla

- 1 Sacar los protectores de los conectores. Conectar los conectores en la parte posterior de la unidad:



- El color de los conectores debe coincidir con el color del enchufe.
- Introducir cada conector y atornillar, a mano, el collarín de cierre en el sentido de las agujas del reloj.

Si conecta por error un cable en el enchufe equivocado, no ocasionará ningún daño.

- 2 Mantener la pantalla en su alojamiento sobre el estribo de montaje. Ajustar la inclinación de la pantalla para tener la mejor

visión, luego atornillar a mano el botón sobre el estribo de montaje. Sacar la tapa protectora.

2 Funciones básicas

Vista general de las teclas



- 1) Volver al menú o a la pantalla anterior. Se ignoran cualquier cambios efectuados. En Modo Carta, esta opción centra la carta sobre la posición del barco.
- 2) Mostrar un menú de las pantallas principales. Para ir a una pantalla, seleccionar la desde el menú (ver párrafo 2-8).
- 3) Teclas Cursor, para mover el cursor o la selección elegida.
- 4) Mostrar un menú de las opciones de la pantalla actual. Pulsar **MENU** otra vez para abrir el menú Setup (ver párrafo 14).
- 5) Iniciar una acción o aceptar un cambio.
- 6) Zoom in (+) o zoom out (-) para mostrar diferentes áreas y detalles en la carta.
- 7) Create an instant waypoint at the Posición del barco (Ver section 5-2-1).
- 8) Hombre al agua (MOB, ver párrafo 2-5).
- 9) Encender y apagar el TRACKER (ver párrafo 2-3); ajustar la retroiluminación (ver párrafo 2-4).

2-1 Utilización de las teclas

de este manual:

Pulsar significa pulsar la tecla menos de un segundo.

Hold significa mantener la tecla pulsada.

El biper interno suena cuando se pulsa una tecla (para desactivar o activar el bip, ver párrafo 14-1).

2-2 Utilizar los menús

Hacer funcionar el TRACKER seleccionando opciones de los menús. Las opciones pueden ser submenús, comandos o datos.

Seleccionar un submenú

A ▶ al lado de una opción de menú indica un submenú, por ejemplo, Chart ▶. Pulsar  o  para mover la selección al submenú, luego pulsar .

Iniciar un comando

Pulsar  o  para mover la selección hacia al comando, por ejemplo, cursor Goto (Ir a), luego pulsar .

Cambiar un dato

Primero pulsar  o  para mover la selección al dato a cambiar, luego:


a) Para cambiar una ventana de confirmación

- ☒ significa On o Sí
- ☐ significa Off o No.

Pulsar  o  para cambiar la ventana de confirmación.

b) Para seleccionar una opción

- 1 Pulsar  para abrir el menú de opciones.
- 2 Pulsar  o  para mover la selección a la opción que desea, luego pulsar .



c) Para cambiar un nombre o un número:

- 1 Pulsar  para indicar el nombre o el número:



- 2 Pulsar  o  para seleccionar una letra o un dígito a cambiar. Pulsar  o  para cambiar la letra o el dígito.

Repetir este paso para cambiar otras letras o dígitos.

- 3 Pulsar  para aceptar el nuevo valor. O pulsar  para ignorar los cambios.

d) Para cambiar a un valor inferior

Pulsar  para disminuir el valor o  para incrementar el valor.



2-3 Encender y apagar / auto encendido

Encender manualmente

Si el TRACKER no está conectado para auto encendido, pulsar  para encender la unidad. Si es necesario, ajustar la pantalla para que sea fácil de leer (ver párrafo 2-4).

Nota: Si el TRACKER no está conectado para auto encendido, entonces el TRACKER no memoriza las horas motor y puede no memorizar el consumo de carburante (ver párrafo 15-4).

Apagar manualmente

Si el TRACKER no está conectado para auto encendido o si el interruptor de arranque está apagado, mantener  hasta que se apague la unidad.

Autoencendido

Si el TRACKER está conectado para autoencendido (ver párrafo 15-4), then:

- El TRACKER se encenderá automáticamente cuando encienda el encendido del barco.
- No puede apagar el TRACKER mientras el interruptor de arranque esté encendido.
- Si **Autoencendido** está apagado (ver párrafo 14-1) ☒, el TRACKER se apaga automáticamente cuando apague el encendido del barco.
- Si **Autoencendido** está apagado (ver párrafo 14-1) ☐, el TRACKER permanece encendido cuando apaga el interruptor de encendido del barco. Ahora puede apagar el TRACKER manualmente.

2-4 Retroiluminación y Modo Noche

Para ir a la pantalla Retroiluminación, pulsar  brevemente cuando haya acabado, pulsar .

Retroiluminación

La pantalla y las teclas son retroiluminadas. Para cambiar el nivel de retroiluminación, seleccionar **Backlight**, luego Pulsar  para atenuar o  para aumentar

 **Consejo Navman:** Pulsar  dos veces para tener la pantalla más brillante, con la

retroiluminación al máximo y Modo Noche desactivado.

Modo Noche

El modo noche configura la paleta para todas las pantallas.

☐ Paleta normal, para el día

☒ Una paleta optimizada para la noche.

para cambiar de modo, seleccionar **Modo Noche**, luego pulsar . Para cambiar solo la paleta carta, ver párrafo 14-2.

2-5 Hombre al agua (MOB)

Las características MOB guardan la posición del barco del cuál luego, vuelve a navegar hacia este punto.



Advertencia MOB no funcionará si el TRACKER no tiene fijo GPS.

- 1 Pulsar .
El TRACKER almacena la posición del barco como un waypoint llamado MOB.
- 2 El TRACKER cambia a la pantalla Carta, con el waypoint MOB al centro de la carta.
La carta amplía (zoom+) para una navegación exacta. Si la carta no muestra la escala pequeña requerida, el TRACKER cambia a Modo Ploteo (una pantalla blanca con rayas y ningún detalle de carta, ver párrafo 14-2).
- 3 El TRACKER establece el waypoint MOB como punto de destino.
Si la salida NMEA (piloto automático) está desactivada (ver párrafo 14-9) usar el TRACKER para navegar manualmente al waypoint MOB de destino (ver párrafos 3-1-1 y 3-1-2).

 **Consejo Navman:** El waypoint MOB permanece en la carta después que el MOB haya sido cancelado. Para eliminar el waypoint MOB, ver párrafo 5-2-5.

Si la salida NMEA (piloto automático) está activada, el TRACKER pregunta si el piloto automático está activo.

Seleccionar:

No : Usar el TRACKER para navegar manualmente al waypoint MOB de destino (ver párrafos 3-1-1 y 3-1-2).

Yes (Sí) : El TRACKER pregunta si el barco debe ir hacia el waypoint MOB.

Seleccionar:

Yes (Sí) : para empezar inmediatamente a navegar hacia el waypoint MOB.



Advertencia: Esto podría provocar un bordo repentino y peligroso.

No : desactiva el piloto automático, luego usar el TRACKER para navegar manualmente al waypoint MOB de destino (ver párrafos 3-1-1 y 3-1-2).

Para cancelar MOB o establecer otro MOB

- 1 Pulsar  de nuevo para abrir un menú.
- 2 Seleccionar una opción desde el menú.

2-6 Alarmas

Cuando el TRACKER detecta una condición de alarma, indica un mensaje de advertencia en la pantalla, el biper interna suena y cualquier biper y luz externos se ponen en marcha.

Pulsar  para borrar el alarma. El alarma sonará de nuevo cada vez que la condición de alarma vuelve a ocurrir.

El TRACKER dispone de alarmas configurables por usuario además de una alarma para pérdida de fijo GPS (ver párrafo 14-7).

2-7 Modo Simulación

En Modo Simulación, el TRACKER ignora la información de la antena GPS y de otros transductores y genera la información el mismo. De lo contrario, el TRACKER funciona normalmente.

Existen dos modos de simulación:

- **Normal**: Permite al usuario de familiarizarse con el TRACKER fuera del agua.
- **Demo**: Simula un barco navegando a lo largo de una ruta y muestra automáticamente diferentes funciones del TRACKER.

Para iniciar e interrumpir el Modo Simulación y para más información, ver párrafo 14-11.

En Modo Simulación, *Simulate* o *Demo* parpadea en la parte inferior de la pantalla.




Advertencia: Nunca estar en Modo Simulación cuando el TRACKER está navegando realmente.

2-8 Las pantallas principales

Para ir a una pantalla, pulsar , pulsar  o  para seleccionar el tipo de pantalla a mostrar, pulsar  o  para seleccionar la pantalla de la lista, luego pulsar .

Las pantallas disponibles dependen de los sensores e instrumentos opcionales instalados (ver párrafo 1-1).


Menú y pantallas Carta

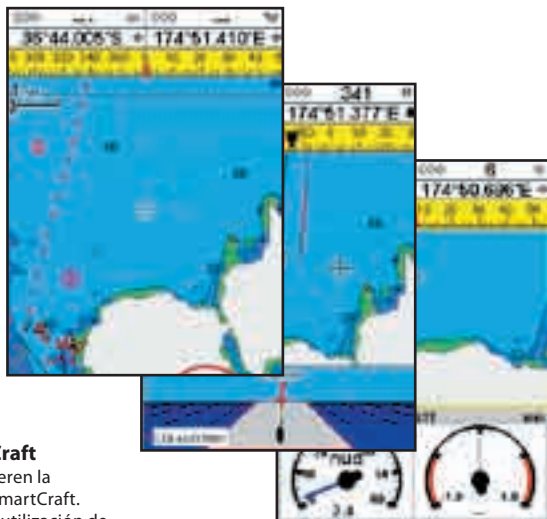

Menú y pantallas SmartCraft

Las pantallas SmartCraft requieren la instalación de un dispositivo SmartCraft. Para más información sobre la utilización de SmartCraft, ver el *Manual de instalación y funcionamiento de la puerta SmartCraft*.

Otros menús y pantallas

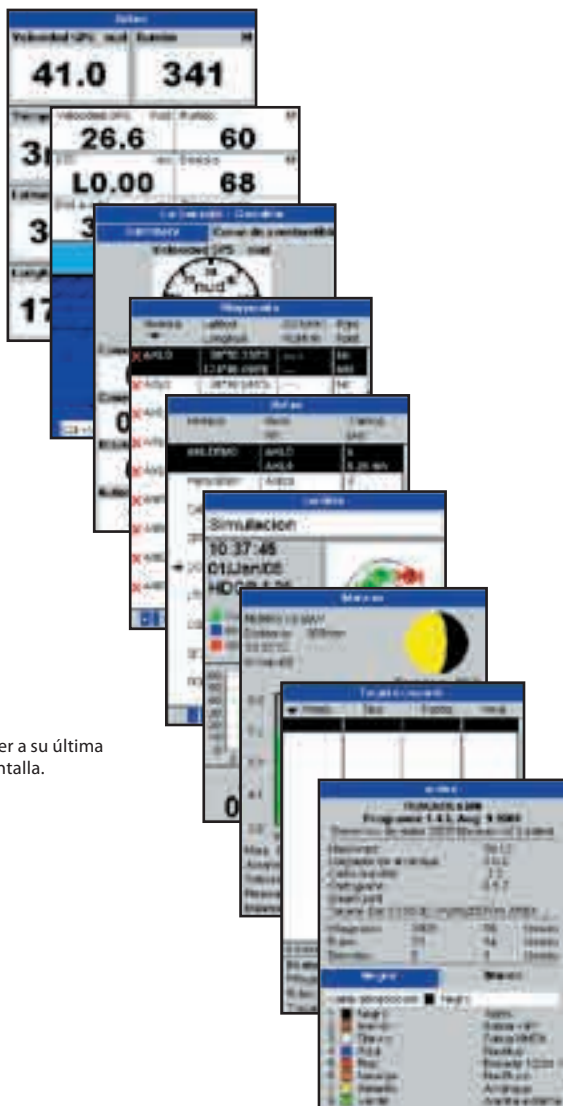


Nota: Pulsar  para volver a su última pantalla carta desde otra pantalla.

2-8-1 Pantallas Dual

El TRACKER puede mostrar dos pantallas a la vez, por ejemplo, Carta + Manómetros. Una de las pantallas, llamada pantalla activa, tiene un borde amarillo y está controlada por el usuario. To change the active Mostrar, Pulsar **MEMO** twice (Autopista cannot be the active Mostrar). Por ejemplo:

- Si Carta es la pantalla activa: pulsar **MEMO** para indicar las opciones para Carta; pulsar **DISP** dos veces para que Manómetro se vuelva pantalla activa.
- Si Manómetro es la pantalla activa: pulsar **MEMO** para indicar las opciones para Manómetro pulsar **DISP** dos veces para que Carta se vuelva pantalla activa.

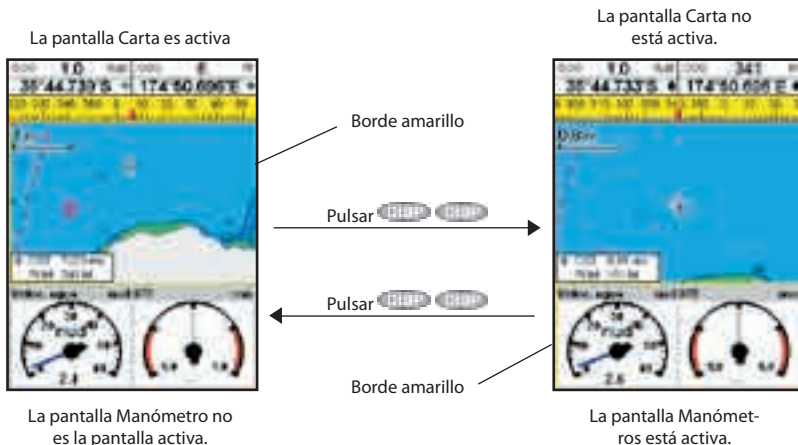

2-8-2 Pestaña información

Las pantallas carta y Autopista indican información en la parte superior de la pantalla.



La pestaña de información para cada pantalla puede ser diferente. Para cambiar la pestaña de información para una pantalla:

- 1 Ir a la pantalla, pulsar **MENU** y seleccionar **Data header**.
- 2 Para desactivar o activar la pestaña de información (**off** o **on**)
 - i Seleccionar **Data**.
 - ii Seleccionar ☐ o ☒.
- 3 Para escoger el tamaño de los dígitos:
 - i Seleccionar **Size**.
 - ii Seleccionar **Small**, **Medium** o **Large**.

- 4 Para cambiar la información indicada:
 - i Seleccionar **Data setup**.
 - ii Cambiar un campo de información:
 - a Pulsar las teclas cursor para seleccionar el campo.
 - b Pulsar **ENT** para un menú de datos de información.
 - c Seleccionar un dato disponible en el sistema o seleccionar **Ninguno** para dejar el campo vacío.
 - iii Repetir el paso anterior para configurar los demás campos de datos. Pulsar **ESC**.

Consejo Navman: Si utiliza menos líneas de información que el número máximo permitido, la información ocupará menos área de pantalla.

- 5 Pulsar **ESC** para volver a la pantalla.

2-8-3 Compás

Las pantallas carta y autopista pueden indicar un compás en la parte superior de la pantalla.

El compás siempre indica el rumbo del barco sobre el fondo (COG), un símbolo rojo en el medio. Cuando el barco está navegando hacia un punto, el compás también indica la demora a la destinación (BRG), un símbolo negro.

En este ejemplo, BRG es igual a [300]° y COG a [320]°.

Para desactivar o activar el compás

- 1 Pulsar **MENU** y seleccionar **Data header**.
- 2 Poner el compás a ☐ o ☒.



3 Navegación: Carta

La pantalla Carta indica la carta, el rumbo del barco e información de navegación.

3-1 Vista general de la navegación

El TRACKER dispone ahora de dos vías de navegación, ir directamente a un punto u seguir una ruta.

3-1-1 Navegar hacia un punto

Cuando el TRACKER está navegando hacia un punto, las pantallas cartas y autopista indican información de navegación:


- A La posición del barco .
- B El punto de destino marcado por un círculo.
- C El rumbo trazado del barco hacia la destinación.
- D Dos líneas CDI, paralelas al rumbo trazado del barco, que indican el desvío máximo permitido en relación con el rumbo trazado.

Para más información, ver Apéndice C.

Si el TRACKER está conectado a un piloto automático, el TRACKER enviará información al piloto automático para gobernar el barco a la destinación. Arrancar el piloto automático antes de empezar a navegar hacia al punto.

Si el TRACKER no tiene piloto automático, gobernar el barco manualmente.

- a usar la posición del barco y la destinación en las pantallas carta o autopista

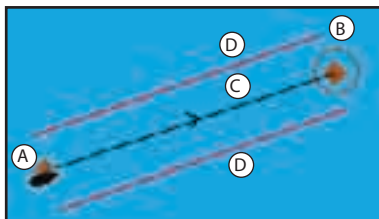

- b o usar la información de navegación indicada en la pestaña de información (ver párrafo 2-8-2)
- c o usar COG y BRG en el compás (ver párrafo 2-8-3).

Nota:

- 1 Si el alarma XTE(error de traza) está activada, un alarma sonará si el barco se desvía demasiado del rumbo establecido (ver párrafo 14-7).
- 2 Si el alarma de radio de llegada está activada, entonces sonará un alarma para indicar que el barco ha alcanzado la destinación (ver párrafo 14-7).

3-1-2 Ir a un waypoint o a un punto en la carta

Un waypoint es una posición que puede establecer en la carta del TRACKER, por ejemplo, un lugar de pesca o un punto en una ruta (ver párrafo 5).

Ir a un waypoint desde la pantalla Carta

- 1 Ir a la pantalla Carta.
- 2 Mover el cursor al waypoint: utilizar o bien las teclas cursor o la opción Find(encontrar) (ver párrafo 3-2-5).
- 3 Pulsar  y seleccionar Goto.

Ir a un waypoint desde la pantalla waypoints

- 1 Ir a la pantalla waypoints.
- 2 Pulsar  o  para seleccionar el waypoint donde quiere ir.
- 3 Pulsar  y seleccionar Goto.

Ir a un punto en la carta

- 1 Cambiar a una pantalla carta.
- 2 Mover el cursor al punto de la destinación: utilizar o bien las teclas cursor o la opción Find(encontrar) (ver párrafo 3-2-5).
- 3 Pulsar  y seleccionar Goto cursor.

Navegación

El TRACKER navega al punto como descrito en el párrafo 3-1-1.

Cancelar navegar

Ir a una pantalla carta, pulsar  y seleccionar **Cancel route**.



WARNING

Advertencia: Asegurar que el rumbo trazado no pasa por tierra o aguas peligrosas.

 **Consejo Navman:** Antes de empezar, crear waypoints en los puntos de interés. Crear un waypoint al principio de la travesía para poder navegar de vuelta hacia a éste. (ver párrafo 5-2-1).

3-1-3 Seguir una ruta

Preparación

Una ruta es una lista de waypoints que sigue el barco (ver párrafo 6).

- Para crear waypoints antes de crear una ruta, ver párrafo 5-2-1.
- Para crear una ruta, ver párrafo 6-2-1.

Iniciar una ruta desde la pantalla Carta:

- 1 Ir a la pantalla Carta.
- 2 Pulsar  y seleccionar **Start Route**.
- 3 Pulsar  o  para seleccionar la ruta a seguir. Pulsar .
- 4 El TRACKER pide la dirección para atravesar la ruta.
Seleccionar **Forward** (el orden en el cual fue creada la ruta) o **Reverse**.
- 5 El TRACKER indica la carta con la ruta marcada y inicia la navegación desde el principio de la ruta.

Iniciar una ruta desde la pantalla Rutas:

- 1 Ir a la pantalla Rutas.
- 2 Pulsar  o  para seleccionar la ruta a seguir. Pulsar  y seleccionar **Start**.
- 3 El TRACKER pide la dirección para atravesar la ruta.
Seleccionar **Forward** (el orden en el cual fue creada la ruta) o **Reverse**.

- 4 El TRACKER indica la carta con la ruta marcada y inicia la navegación desde el principio de la ruta.

Navegación

El TRACKER navega hacia cada waypoint de la ruta a su vez como descrito en el párrafo 3-1-1.

El TRACKER para de navegar hacia el waypoint al final del tramo actual y empieza el siguiente tramo de la ruta:

- a cuando el barco se acerca dentro un radio de 0.025 mn al waypoint
- b o cuando el barco sobrepasa el waypoint
- c o si omite el waypoint.

Omitir un waypoint

Para omitir un waypoint, ir a la pantalla carta, pulsar  y seleccionar **Skip**. El TRACKER empieza a navegar directamente hacia el próximo waypoint en la ruta.



WARNING

Advertencia: Omitir un waypoint con el piloto automático activado podría provocar un cambio de rumbo repentino.


Cancelar una ruta:

Cuando el barco ha alcanzado el último waypoint, o para interrumpir la navegación del barco sobre la ruta en cualquier momento, cancelar la ruta. Ir a la pantalla carta, pulsar  y seleccionar **Cancel route**.

3-2 Pantalla Carta

Para ir a la pantalla Carta, pulsar , seleccionar Chart, luego seleccionar Chart.

Una pantalla carta típica muestra:

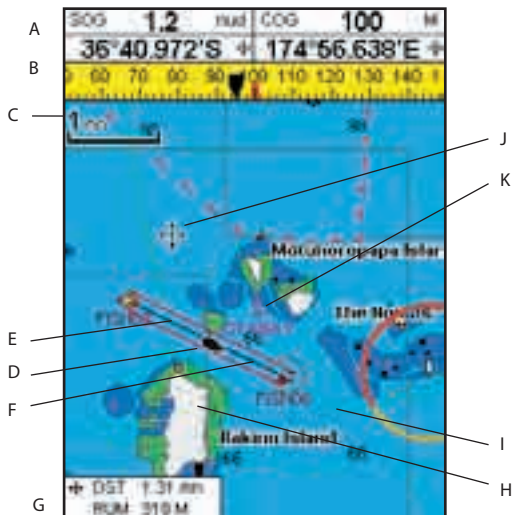

A	Pestaña Información Para cerrar o abrir la información o para cambiar la información indicada, ver párrafo 2-8-2
B	Compás (ver párrafo 2-8-3)
F	Escala carta (ver párrafo 3-2-3)
D	Posición barco (ver párrafo 3-2-1)
V	Traza barco (ver párrafo 3-5)
L	Rumbo barco y líneas CDI (ver Apéndice C, CDI). El barco está navegando al waypoint llamado FISH06
V	Distancia y demora del cursor desde el barco
A	Tierra
I	Mar
J	El cursor (ver párrafo 3-2-1)
K	Un waypoint típico (ver párrafo 5)
Nota: Para cambiar los tipos de información indicados en la carta, ver párrafo 17-2.	

3-2-1 Modos Carta

La carta dispone de dos modos:

Centrar en modo barco

Para cambiar a centrar en modo barco en la pantalla carta, pulsar . El barco  está al centro de la carta. En cuanto el barco se mueve en el agua, la carta desfila automáticamente para mantener el barco al centro de la carta. El cursor (ver a continuación) está desactivado.

Modo Cursor

Las teclas   y  se llaman teclas cursor.

Para cambiar a Modo cursor en la pantalla Carta, mantener pulsada una tecla cursor. El cursor  aparece y se aleja del barco:

- Pulsar la tecla que apunta en la dirección en la que se moverá el cursor, por ejemplo, pulsar  para mover el cursor hacia abajo.

- Pulsar en medio de dos teclas cursor para que el cursor se mueva en diagonal.
- Mantener pulsada una tecla cursor para que el cursor se mueva continuamente por la pantalla.

En Modo Cursor:

- La distancia () y la demora () del cursor desde el barco se indican en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- La carta no desfila en cuanto se mueve el barco.
- Si el cursor llega al borde de la pantalla, la carta desfilará.

Por ejemplo, mantener pulsado  para mover el cursor a la derecha de la pantalla y la carta desfilará a la izquierda.

3-2-2 Latitud y longitud

Las latitud y longitud se pueden indicar en la pestaña de información. La pantalla está en grados y minutos con tres decimales, una resolución de unos 2 m (6 pies). Normalmente, la posición es la posición del barco, y la latitud y longitud tienen un símbolo para indicarlo.

 36° 29.637' N o S Latitud

 175° 09.165' E o W Longitud

Si se ha movido el cursor los últimos diez segundos, entonces la posición es la posición del cursor y la latitud y la longitud tienen un símbolo cursor para indicarlo:

 36° 29.841' N o S Latitud

 175° 09.012' E o W Longitud

WARNING

Advertencia Al leer la posición del barco, asegurarse que la posición no es la posición del cursor.

3-2-3 Escala Carta

Pulsar  para ampliar (zoom in) e indicar un área más pequeña de la carta con más detalles. Pulsar  para ampliar (zoom out) e indicar un área más grande de carta con menos detalles.

La escala de la carta se indica en la parte superior izquierda de la carta.



3-2-4 Símbolos e información de carta

La carta indicará símbolos como waypoints y símbolos de carta (por ejemplo: boyas, balizas, restos de naufragios y puertos deportivos). Cuando sitúa el cursor sobre un símbolo durante al menos dos segundos, una ventana de información aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla indicando información sobre el símbolo.

Para ver información guardada sobre un punto de la carta (por ejemplo, un símbolo de carta):

- 1 Mover el cursor a este punto de la carta.
- 2 Pulsar **MENU** y seleccionar Chart info (info de carta).
- 3 Se abre un menú de objetos:
 - i Seleccionar un objeto a mostrar.
 - ii Pulsar **ESC** para volver al menú. Seleccionar otros objetos.
 - iii Finalmente, pulsar **ESC** para volver a la carta.

3-2-5 Encontrar un símbolo de carta

Para encontrar y mostrar un símbolo de carta:

- 1 Pulsar **MENU** y seleccionar Find.
- 2 Seleccionar el tipo de símbolo: Waypoints, Rutas, Puertos por nombre, Puertos & servicios, o estaciones de Marea.
- 3 Para Puertos & servicios: seleccionar el tipo de servicio a buscar.
Para Puertos por nombre: pulsar , ,  o  para introducir un nombre o letras contenidos en el nombre del puerto, luego pulsar **ENTR**.
- 4 Se muestra una lista de características. Si la lista de características excede el área de pantalla, pulsar  o  para ir hacia arriba o abajo por página.

Para Puertos por nombre: para buscar un nombre de puerto diferente, pulsar **ESC**, cambiar el nombre, luego pulsar **ENTR**.

- 5 Seleccionar la característica y pulsar **ENTR**. La pantalla carta cambia para mostrar la característica en el centro de la pantalla.

Para ver la información almacenada sobre esta característica, pulsar **ENTR** (ver párrafo 3-2-4).

3-2-6 Vista en perspectiva

La vista en perspectiva muestra la carta desde un ángulo en vez de desde arriba. Para activar o desactivar Vista en perspectiva, pulsar **MENU** y poner Perspective a ☒ o ☐.

3-3 Calculador de distancia y demora

El calculador de distancia y demora puede trazar el rumbo de uno o varios tramos e indicar la demora y la longitud de cada tramo, como la distancia total a lo largo del rumbo. El rumbo acabado se puede convertir en una ruta.

Para usar el calculador de distancia y demora :

- 1 Pulsar **ESC** hasta que se abra la pantalla carta. Pulsar **MENU** y seleccionar Distance.
- 2 Mover el cursor al principio del primer tramo. No importa que este punto sea, o no, un waypoint. Pulsar **ENTR**.
- 3 Para añadir un tramo al rumbo, mover el cursor al final del tramo. No importa que este punto sea, o no, un waypoint.


La pantalla indica la demora y la longitud del tramo, tanto como la distancia total a lo largo del rumbo. Pulsar **ENTR**.

- 4 Para sacar el último tramo del rumbo, pulsar **MENU** y seleccionar Remove.
- 5 Repetir los dos pasos anteriores para introducir el rumbo completo.
- 6 Para guardar el nuevo rumbo como ruta, pulsar **MENU** y seleccionar Save. Esto también almacenará cualquier nuevo punto en el rumbo como nuevo waypoint, con nombre por defecto. Si procede, editar la ruta (ver párrafo 6-2-2) y cualquier waypoint nuevo más adelante (ver párrafo 5-2-3).
- 7 Finalmente pulsar **ESC** para volver a la pantalla carta.

3-4 Rumbo proyectado

Si Rumbo proyectado está activo, entonces el TRACKER mostrará la posición proyectada basada sobre el rumbo sobre el fondo (COG), la velocidad y un tiempo específico. Para activar o desactivar un rumbo proyectado y configurar la hora, ver párrafo 14-2.

- A Posición proyectada
- B Rumbo proyectado del barco
- C Posición del barco

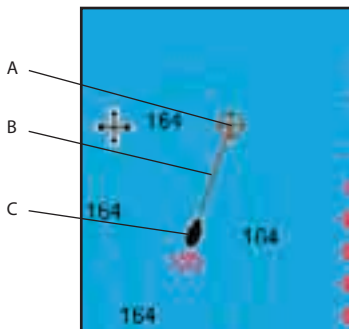

3-5 Trazas y trazado

El trazado memoriza la posición del barco a intervalos regulares, lo que pueden ser:

- Intervalos de tiempo.
- O intervalos de distancia.

La traza mostrando donde ha navegado el barco se puede indicar en la carta. El TRACKER puede indicar una traza mientras memoriza otra.

Para trabajar con trazas, ver párrafo 14-5.

El TRACKER puede almacenar cinco trazas:

- Track(traza) 1 puede tener hasta 2000 puntos y está concebida para memorizar el progreso normal del barco.
- Tracks (trazas) 2, 3, 4 y 5 pueden tener hasta 500 puntos cada una y están concebidas para memorizar tramos que serán re-dibujados de forma exacta, por ejemplo, la desembocadura de un río.


❖ **Consejo Navman:** Memorizar las trazas en buenas condiciones.

Cuando la memorización está activa y la traza está completa, entonces la memorización sigue y los puntos más antiguos en la traza se borran. La longitud máxima de una traza depende del intervalo de traza elegido: un intervalo pequeño ofrecerá una traza más corta y detallada y un intervalo largo ofrecerá una traza más larga y menos detallada, como se indica en estos ejemplos.

Las longitudes de la traza se miden en unidades de distancia actuales, por ejemplo, mn.

Intervalos de tiempo		
Intervalo	Traza 1	Traza 2, 3, 4 o 5
1 seg	33 minutos	8 minutos
10 seg	5.5 horas	1.4 horas
1 min.	33 horas	8 horas
Intervalos de distancia		
Intervalo	Traza 1	Traza 2, 3, 4 o 5
0.01	20	5
1	2,000	500
10	20,000	5,000

4 Navegación: Pantalla Autopista (Highway)

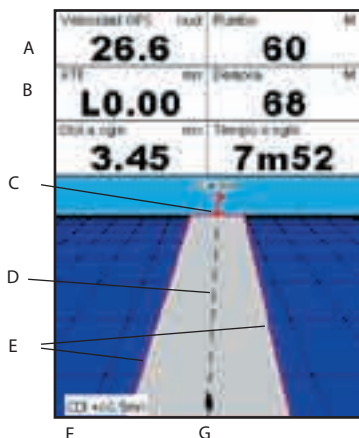

La pantalla Autopista (highway) indica:

- A Una ventana de información opcional (ver párrafo 2-8-3)
- B Un compás opcional (ver párrafo 2-8-4)
- C Un waypoint de destinación
- D El rumbo trazado del barco hasta destinación
- E Unas líneas CDI paralelas al rumbo trazado del barco (ver Apéndice C, CDI). Las líneas CDI son como un autopista sobre el agua donde se desplaza el barco.
- F Escala CDI
- G La posición del barco está en la parte inferior central de la pantalla.

La pantalla autopista tiene una visión a vista de pájaro del rumbo del barco hasta el destino. Para ir a la pantalla Autopista, pulsar , seleccionar **Other**, luego seleccionar **Highway**.

WARNING

Advertencia: La pantalla Autopista no muestra tierra, aguas peligrosas o símbolos de carta.

5 Navegación: Waypoints

Un waypoint es una posición que puede configurar en la carta del TRACKER, por ejemplo, un lugar de pesca o un punto en una ruta. El TRACKER puede tener hasta 3000 waypoints. Un waypoint se puede crear, cambiar o borrar. Un waypoint tiene:

- Un nombre (de hasta ocho caracteres).
 - Un icono indicando el tipo de waypoint.
- Los iconos disponibles son los siguientes:



- Una posición.
- Un color para el símbolo del waypoint y un nombre en la carta.
- Un tipo:

Normal: Se puede navegar hasta un waypoint normal o incluirlo en una ruta.

Peligro Un waypoint de peligro es un punto a evitar. Si un barco llega dentro del radio de peligro de un waypoint de peligro, la unidad emitirá una alarma (ver párrafo 14-7).

- Una opción de pantalla:

Controla como se muestra el waypoint cuando la opción de configuración de los Waypoints está en **Seleccionado** (ver párrafo 14-2):

Off: El waypoint no se muestra.

Icono: Se muestra el icono del waypoint.

I+N (Icono y nombre): Se muestran el icono del waypoint y el nombre.


Si hay muchos waypoints, usar esta característica para seleccionar cuales waypoints se muestran en la carta.

Nota: Las otras opciones para Waypoints son Hide all (ocultar todo) y Show all (mostrar todo) (ver párrafo 14-2).

5-1 Pantalla Waypoints

Para ir a la pantalla waypoints, pulsar , seleccionar Other (Otro), luego seleccionar Waypoints. La pantalla waypoints representa una lista de los waypoints que se han introducidos, cada uno con un símbolo waypoint, un nombre, la latitud y longitud, distancia y demora desde el barco, tipo y opción de pantalla.

Si la lista de waypoints exceda el área de pantalla, pulsar  o  para visualizar una página a la vez.

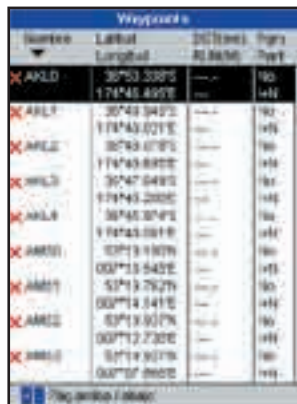

Name	Label	Longitude	Distance	Type
X ARLO		30°53.3333E 171°45.4555E	10.0	Way
X ARLE		30°48.5444E 171°45.3211E	10.0	Way
X ARLE		30°49.0777E 171°45.8888E	10.0	Way
X ARLE		30°47.5444E 171°45.2000E	10.0	Way
X ARLE		30°45.3777E 171°45.0811E	10.0	Way
X ARLE		30°41.8333E 171°45.5444E	10.0	Way
X ARLE		30°41.3777E 171°45.3411E	10.0	Way
X ARLE		30°41.8333E 171°45.2777E	10.0	Way
X ARLE		30°41.8333E 171°45.2777E	10.0	Way
X ARLE		30°41.8333E 171°45.2777E	10.0	Way

5-2 Controlar los waypoints

5-2-1 Crear un nuevo waypoint

Crear un nuevo waypoint desde cualquier pantalla.

Press . A new waypoint is created at the Posición del barco with the default name and Dato. Para cambiar la información por defecto, (ver párrafo 5-2-3.).

Crear y editar un nuevo waypoint desde la pantalla Carta

- 1 Para crear un waypoint en la posición del barco, pulsar ESC para cambiar la carta a centrar en Modo Barco.

O, para crear un waypoint en un punto diferente, mover el cursor a este punto en la carta.

- 2 Pulsar .
- 3 Se crea un nuevo waypoint, con un nombre e información por defecto.
- 4 Cambiar la información del waypoint si procede (ver párrafo 5-2-7). Seleccionar Save (guardar).

Crear un nuevo waypoint desde la pantalla waypoints

- 1 En la pantalla waypoints, pulsar  y seleccionar Create.
- 2 Se crea un nuevo waypoint, con un nombre e información por defecto, en la posición del barco.
- 3 Cambiar la información del waypoint si procede (ver párrafo 5-2-7). Seleccionar Save (guardar).

Nota: Los waypoints también se pueden crear cuando se crea una ruta (ver párrafo 6-2-1).



Advertencia No crear un waypoint de navegación sobre tierra o en aguas peligrosas.

5-2-2 Mover un waypoint

Mover un waypoint desde la pantalla carta

- 1 En la pantalla Carta, mover el cursor hacia el waypoint que desea mover.
- 2 Pulsar  y seleccionar **Move**.
- 3 Mover el cursor a la nueva posición y pulsar .

Mover un waypoint desde la pantalla waypoints

Para mover un waypoint desde la pantalla Waypoints, editar el waypoint (ver párrafo 5-2-3) y cambiar la latitud y la longitud.

5-2-3 Editar un waypoint

Editar un waypoint desde la pantalla Carta

- 1 En la pantalla Carta, mover el cursor hacia al waypoint a editar.
- 2 Pulsar  y seleccionar **Edit**.
- 3 Cambiar la información del waypoint (ver párrafo 5-2-7). Seleccionar **Save** (guardar).

Editar un waypoint desde la pantalla waypoints

- 1 En la pantalla waypoints, pulsar  o  para seleccionar el waypoint a editar. Pulsar  y seleccionar **Edit**.
- 2 Cambiar la información del waypoint (ver párrafo 5-2-7). Seleccionar **Save**.

5-2-4 Mostrar un waypoint en una carta

Esta opción se hace en la pantalla Carta, y muestra el waypoint seleccionado al centro de la pantalla.

- 1 En la pantalla waypoints, pulsar  o  para seleccionar el waypoint a mostrar. Pulsar  y seleccionar **Display**.
O, en la pantalla Carta, pulsar ,

seleccionar **Find**, luego seleccionar **Waypoints**. Seleccionar un waypoint desde la lista.

- 2 El TRACKER cambia a la pantalla carta, con el waypoint seleccionado al centro de la pantalla.

5-2-5 Eliminar un waypoint

Un waypoint no se puede eliminar si el barco está navegando hacia él o si el waypoint se usa en más de una ruta. Un waypoint utilizado solo en una ruta se puede eliminar.



Advertencia: Cuando se elimina un waypoint de una ruta, comprobar que la ruta cambiada no pasa por tierra o aguas peligrosas.

Eliminar un waypoint desde la pantalla carta

- 1 En la pantalla Carta, mover el cursor al waypoint a eliminar.
- 2 Pulsar  y seleccionar **Delete**.
- 3 Seleccionar **Yes** para confirmar.

Eliminar un waypoint desde la pantalla waypoints

- 1 En la pantalla waypoints, pulsar  o  para seleccionar el waypoint a eliminar. Pulsar  y seleccionar **Delete**.
- 2 Seleccionar **Yes** para confirmar

5-2-6 Eliminar todos los waypoints

- 1 En la pantalla waypoints, pulsar  y seleccionar **Delete all**.
- 2 Seleccionar **Yes** para confirmar

5-2-7 Cambiar la información de un waypoint

Para cambiar la información del waypoint cuando se indica en una ventana:

- 1 Seleccionarla información a cambiar.
Pulsar .
Usar las teclas cursor para cambiar la
- información.
Pulsar .
- 2 Si resulta necesario, repetir el paso anterior para cambiar otra información.
- 3 Seleccionar **Save**.

5-2-8 Ordenar Waypoints

Para cambiar como se muestra el orden de lista de waypoints:

- 1 Pulsar  y seleccionar **Sort by**.
- 2 Seleccionar como mostrar la lista:

Name : En orden alfabético por nombre

Icon : Agrupado por tipo de icono.

Distance : En orden de distancia desde el barco.

Una flecha en la parte superior de una columna indica como están ordenados los waypoints.

5-2-9 Navegar hacia un waypoint

Ver párrafo 3-1-2.

6 Navegación: Rutas

Una ruta es una lista de waypoints a lo largo de los cuales puede navegar un barco. Las rutas se pueden crear, cambiar o borrar.

El TRACKER puede tener hasta 25 rutas. Cada ruta puede tener hasta 50 waypoints.

Una ruta puede:

- Empezar y acabar en el mismo waypoint.
- Incluir waypoints más de una vez.

El TRACKER puede navegar a lo largo de una ruta en ambas direcciones. Los waypoints en una ruta se pueden omitir.

Las rutas representan una característica muy útil cuando el TRACKER está conectado a un piloto automático, permitiendo que el barco esté guiado automáticamente en la ruta.



Advertencia: Asegurar que las rutas no pasan por tierra o aguas peligrosas.

6-1 Pantalla Rutas

La pantalla Rutas es una lista de rutas que han sido introducidas, cada una con un nombre, un waypoint de principio, un waypoint de fin, un número de tramos y una distancia total.

Para ir a la pantalla Rutas, pulsar , seleccionar Other, luego seleccionar Routes.

Si el número de rutas excede el área de pantalla, pulsar  o  para visualizar una página a la vez.



6-2 Controlar rutas

WARNING

Advertencia: Después de crear o cambiar una ruta, mostrar la ruta en la carta y comprobar que no pasa por tierra o aguas peligrosas.

6-2-1 Crear una ruta nueva

A. Crear una ruta nueva a partir de la pantalla carta

Mientras crea la ruta:

- Pulsar  o  para cambiar el alcance; desfilar en la carta moviendo el cursor en el borde de la carta.
 - Una ventana de información en la parte superior izquierda de la pantalla indica el nombre de la ruta y la distancia total. Si el cursor se encuentra cerca de un tramo, indica también la longitud y la demora del tramo.
 - Los tramos de una ruta deben empezar y acabar en waypoints. Si un tramo no empieza o no acaba en un waypoint existente, entonces se creará un nuevo waypoint automáticamente (para cambiar los datos del nuevo waypoint, ver párrafo 5-2-7).
 - No puede utilizar un waypoint de peligro en una ruta.
- 1 En la pantalla carta, pulsar  y seleccionar Nueva ruta.

- 2 Se le atribuye un nombre por defecto a la ruta:
 - i Cambiar el nombre si procede.
 - ii Seleccionar Ok.
- 3 Para introducir los tramos de una ruta:
 - i Mover el cursor al principio de la ruta y pulsar .
 - ii Se crea un waypoint con un nombre por defecto. para guardar este waypoint, pulsar enter, Para editar el waypoint ver párrafo 5-2-7
 - iii Pulsar  se muestra un tramo en línea discontinuada desde el cursor hacia al waypoint anterior
 - ii Mover el cursor al final del primer tramo y pulsar .
 - v Repetir los pasos i a iv hasta que el último waypoint en la ruta esté posicionado y guardado
 - vi Pulsar  para finalizar la ruta

Opciones de menú mientras está creando una ruta:

- 1 Para añadir un waypoint a la ruta
 - i Pulsar  y seleccionar Add(añadir).
- 2 Para insertar un waypoint en la ruta dividiendo un tramo en dos:
 - i Mover el cursor al tramo que desea dividir.
 - ii Pulsar  y seleccionar Insert.

- iii Mover el cursor en la posición del nuevo waypoint de la ruta
 - iv Pulsar .
- 3 Para mover un waypoint en la ruta:
 - i Mover el cursor al waypoint que desea mover.
 - ii Pulsar  y seleccionar Move.
 - iii Mover el cursor donde creará el waypoint
 - iv Pulsar .
 - 4 Para quitar un waypoint de una ruta:
 - i Mover el cursor sobre el waypoint que desea eliminar de la ruta.
 - ii Pulsar  y seleccionar Remove. Se elimina el waypoint de la ruta, pero no se borra el waypoint.
 - 5 para empezar navegar hacia una ruta
 - i Pulsar  y seleccionar Start
 - 6 Para finalizar la creación de una ruta
 - i Pulsar  y seleccionar End
 - 7 Para eliminar la ruta
 - i Pulsar  y seleccionar Delete.
 - ii Seleccionar Yes para confirmar
-  **Consejo Navman:** El calculador de distancia y demora también se puede usar para introducir un rumbo y guardarlo como ruta (ver párrafo 3-3).
- B. Crear una nueva ruta a partir de la pantalla Rutas
- 1 En la pantalla Rutas, pulsar  y seleccionar Create.
 - 2 Se muestra una nueva ruta, con un nombre por defecto y ningún waypoint.
 - 3 Para cambiar el nombre de una ruta:
- i Seleccionar el nombre de la ruta en la parte superior de la pantalla y pulsar .
 - ii Cambiar el nombre si procede.
 - iii Pulsar .
- 4 Para insertar un waypoint en la ruta:
 - i Seleccionar la posición del futuro waypoint:
 - Para insertar el primer waypoint en una nueva ruta, seleccionar Leg 1 (tramo 1).
 - Para insertar un waypoint al final de una ruta, seleccionar el tramo sin utilizar al final de la lista de waypoints.
 - De lo contrario, seleccionar el waypoint anterior al waypoint que desea insertar.
 - ii Pulsar . Una lista de waypoints se muestra. Seleccionar el waypoint que desea usar.

A medida que se insertan los waypoints, la distancia y demora de cada tramo se indican automáticamente. Si la ruta tiene un número de waypoints que exceda la área de pantalla, pulsar  o  para visualizarlos.
 - 5 Para eliminar un waypoint de una ruta:
 - i Seleccionar el waypoint que desea quitar:
 - ii Pulsar  y seleccionar Remove.
 - 6 Repetir este paso hasta acabar la ruta.
 - 7 Pulsar .
 - 8 Mostrar la ruta en la carta (ver párrafo 6-2-3) y comprobar que la ruta no pasa por tierra o aguas peligrosas. Ver párrafo 3-1-3.

6-2-2 Editar una ruta

Editar una ruta desde una carta

- 1 En la pantalla Rutas, seleccionar la ruta a editar. Pulsar  y seleccionar Edit on chart (editar en carta).
- 2 La ruta seleccionada se muestra en la carta, con un círculo alrededor del primer waypoint.
- 3 Editar la ruta como descrito en el párrafo 6-2-1 A, empezando por el paso 4.

Editar una ruta desde la pantalla Rutas

- 1 En la pantalla Rutas, pulsar  o  para seleccionar la ruta a editar. Pulsar  y seleccionar Edit.
- 2 La ruta seleccionada se muestra: el nombre de la lista y una lista de los waypoints.
- 3 Editar la ruta como descrito en el párrafo 6-2-1 B, empezando por el paso 3.

6-2-3 Editar una ruta en una carta

Para visualizar la ruta seleccionada al centro de la pantalla:

- 1 En la pantalla Rutas, pulsar  o  para seleccionar la ruta a mostrar. Pulsar  y seleccionar `Display`.
- 2 El TRACKER muestra una ruta seleccionada en la carta.

6-2-4 Eliminar una ruta

- 1 En la pantalla Rutas, pulsar  o  para seleccionar la ruta a eliminar. Pulsar  y seleccionar `Delete`.
- 2 Seleccionar `Yes` para confirmar

6-2-5 Eliminar todas las rutas

- 1 En la pantalla Rutas, pulsar  y seleccionar `Delete all`.
- 2 Seleccionar `Yes` para confirmar

6-2-6 Navegar una ruta

Ver párrafo 3-1-3.

7 Satélites

Navegación GPS mundial

El gobierno americano rige el sistema GPS. Veinticuatro satélites orbitan la tierra y emiten posiciones y señales de tiempo. La posición de estos satélites está cambiando constantemente. El receptor GPS analiza las señales del satélite más cercano y calcula exactamente donde está en la tierra. Esto se llama una posición GPS.

La precisión de la posición GPS es típicamente exacta a 10 m (33 pies) en el 95% de las veces. Una antena GPS puede recibir señales de satélites GPS desde casi cualquier parte de la tierra.

DGPS

Un sistema DGPS usa unas señales de corrección para quitar algunos errores en la posición GPS. El TRACKER puede usar uno de los dos tipos de sistema DGPS:

- DGPS WAAS y EGNOS
WAAS y EGNOS son dos sistemas satélites DGPS. Las señales de corrección se emiten por satélites y son recibidas por la antena

GPS estándar del TRACKER. La precisión de la posición GPS corregida es típicamente exacta a 5 m (15 pies) en el 95% de las veces.

WAAS ofrece cobertura en todos los EEUU y gran parte del Canadá. EGNOS ofrecerá cobertura en gran parte de Europa del Oeste en cuanto sea operacional.

- Baliza diferencial DGPS

Las balizas diferenciales son radio transmisores basados en tierra que emiten señales de corrección que se pueden recibir por un receptor específico en el barco. Las balizas diferenciales son normalmente instaladas únicamente cerca de puertos y vías de agua importantes; cada baliza tiene un alcance limitado. La precisión de la posición GPS corregida es típicamente más exacta en 2 a 5 m (6 a 16 pies).

Receptor GPS


Las unidades GPS Navman disponen de un receptor "inteligente" 12-canales, que traza las señales de todos los satélites GPS visibles por encima del horizonte y usa las mediciones tomadas por todos los satélites que estén a más de 5° por encima del horizonte para calcular una posición.

Cada vez que un receptor GPS se enciende, tarda normalmente unos 50 segundos, para producir la primera posición. En algunas circunstancias podrá tardar dos minutos o más tiempo.

7-1 Pantalla Satélite

La pantalla Satélite dispone de información sobre los satélites GPS y la posición GPS.

Para ir a la pantalla Satélite, pulsar , seleccionar Otro, luego seleccionar Satellite.

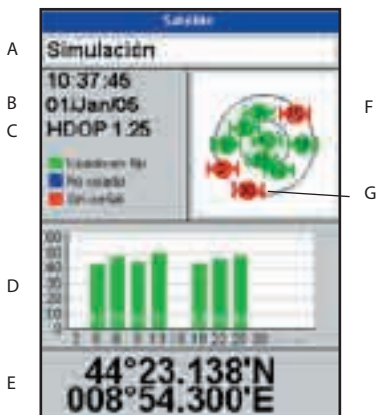

La pantalla satélite indica:

- A El estado de la antena GPS, por ejemplo, "Adquiriendo", "fijo GPS", "Ningún GPS". Si la unidad está en modo Simulación, se indicará Simulate (ver párrafo 2-7)
- B Hora y fecha desde satélites GPS. La hora es la hora local (UTC [GMT] más la corrección local, ver párrafo 14-11)
- C HDOP: El error causado por la geometría satélite en la posición GPS. Un valor bajo indica un fijo más exacto, un valor alto un fijo menos exacto.
- D Intensidades de señal de hasta 12 satélites GPS visibles. Cuanto más alta es la barra, más intensa será la señal.
- E Posición del barco
- F Posiciones de satélites GPS visibles:
 - El círculo externo es el horizonte.
 - El círculo interno es una elevación de 45°
 - El centro está directamente por encima.
 - El Norte está en la parte superior de la pantalla.
- G Si el barco está navegando, COG (rumbo sobre el fondo) es una línea desde el centro.

8 Pantalla Manómetro

La pantalla Manómetros indica información, por ejemplo velocidad en el agua, como manómetros analógicos o digitales.

Para ir a la pantalla Manómetros, pulsar **CHART** y seleccionar Chart, luego seleccionar Chart+Gauges.

Si es necesario, pulsar **CHART** dos veces para cambiar a pantalla Manómetros (ver párrafo 2-8-1).

Before using the Gauge Mostrar, set Velocidad Range (Alcance), Max RPM and Max Carburante Consumo (Ver sections 14-3 and 14-4).

Cambiar la pantalla Manómetros

- 1 Ir a la pantalla Manómetros y pulsar **MENU**.
- 2 Para seleccionar el tipo de Manómetro.
 - i Seleccionar Gauge type.
 - ii Seleccionar Analog o Digital (números).
- 3 Para cambiar la información indicada:
 - i Seleccionar Gauge setup.
 - ii Cambiar un manómetro:
 - a) Pulsar la teclas cursor para seleccionar el manómetro.
 - b) Pulsar **DATA** para abrir un menú de datos de información.
 - c) Seleccionar un dato de información disponible en su dispositivo.
 - iii Repetir el paso anterior para configurar los demás manómetros. Pulsar **ESC**.
- 4 Pulsar **ESC** para volver a la pantalla Manómetros.

Carta



Manómetro

9 Pantalla Información

Datos			
Velocidad GPS	real	Rumbo	M
41.0		341	
Tiempo a sigte		Dist a sigte	min
3m09		2.16	
Latitude			
36°48.058'S			
Longitude			
174°50.865'E			

La pantalla información dispone de unos grandes campos de información numérica. Para ir a la pantalla Información, pulsar **INFO**, seleccionar **Other (otro)**, luego seleccionar **Data**.

Para seleccionar el dato indicado:

- 1 Pulsar **MENU** y seleccionar **Data setup**.
- 2 Cambiar un campo de datos:
 - i Pulsar las teclas cursor para elegir el campo.
 - ii Pulsar **ESC** para visualizar un menú de datos.
 - iii Seleccionar un dato disponible en su dispositivo u seleccionar **None** para dejar este campo vacío.
- 3 Repetir el paso anterior para configurar los otros campos de datos.
- 4 Pulsar **ESC**.

10 Funciones y pantalla Carburante

Las funciones Carburante requieren la instalación y la configuración del / de los sensor/es gasolina, diesel o SmartCraft opcionales.

10-1 Qué hace la central carburante

Cada motor dispone de un sensor de consumo instalado para medir el consumo medio del motor.

El TRACKER usa estos valores de consumo, juntos con la velocidad del barco y el régimen motor, si disponibles, para estimar la cantidad de carburante en el/los depósito/s, el carburante consumido, el alcance y la economía de carburante. Esta información se indica en la pantalla carburante (ver párrafo 10-2).

Puede:

- indicar la cantidad de carburante utilizado durante una travesía (ver párrafo 10-2)
- configurar las alarmas de mínimo de carburante (ver párrafo 10-4)
- dibujar curvas de consumo de carburante - gráficos de consumo de carburante y de velocidad del barco como función del régimen del motor - para controlar y optimizar el rendimiento del barco. (ver párrafo 10-6)

WARNING

Para asegurar que la información carburante es exacta:

- Cuando añade o saca carburante del depósito, transmitir la información al TRACKER (ver párrafo 10-3)
- Si el barco dispone de transductores gasolina, calibrarlos durante la instalación, o si las lecturas carburante parecen inexactas. (ver párrafo 10-7)
- Elegir un sensor de velocidad apropiado para el barco, para calcular la Economía, el alcance y la curva de consumo carburante (ver párrafo 10-5)
- Si el barco utiliza un sensor de rueda para medir la velocidad, calibrarlo durante la fase de instalación o, si las lecturas de velocidad parecen inexactas.

10-2 Pantalla Carburante

Para ir a la pantalla carburante, pulsar , seleccionar Other, luego seleccionar Fuel.

La pantalla difiere, según el número de motores y depósitos. Si el régimen de motor está disponible y si ha dibujado y seleccionado una curva de consumo (ver párrafo 10-6), pulsar  para cambiar entre una pantalla de resumen o de curva carburante.

La pantalla carburante muestra:

Velocidad

Para seleccionar un sensor de velocidad de barco, ver párrafo 10-5-1.

RPM (si disponible)

Si el régimen motor no está disponible, la pantalla indica la profundidad.

Autonomía

El carburante restante en el/los depósitos está indicado como un manómetro vertical a la derecha de la pantalla. La altura de la/s barra/s amarilla/s indica la cantidad de carburante restante en el/los depósito/s. Si ha configurado una alarma de mínimo de carburante, (ver párrafo 10-4), una barra roja indica el nivel al cual se disparará la alarma. Si disponen de dos depósitos, la barra izquierda indica el depósito de babor, la barra derecha indica el depósito de estribor.



Usado

El carburante consumido durante una travesía. En un barco de varios motores, la información del motor de babor se encuentra a la izquierda de la pantalla.

Cuando desea empezar una medición de la cantidad de carburante restante, ir a la pantalla carburante y :

- En un barco de un motor, pulsar **ENTER** y seleccionar **Borrar Used** (usado).

- En un barco de varios motores, se indican el carburante utilizado por cada motor y la cantidad de carburante restante. Pulsar **ENTER**, seleccionar **Borrar Used** (usado) y seleccionar:
- Babor o Estribor para borrar el carburante consumido por un motor
- Ambos para borrar la cantidad de carburante restante.

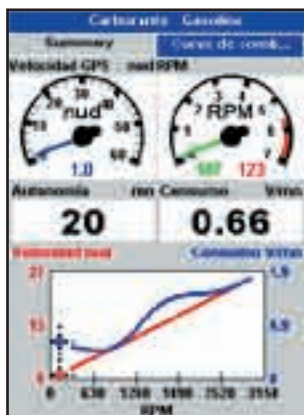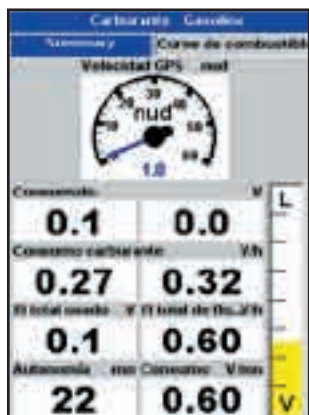

Consumo medio

El consumo medio por el/los motores. En un barco de varios motores, la información para el motor de babor se indica en la parte izquierda de la pantalla. Usar los valores de consumo para comprobar la carga de cada motor.

Alcance

El alcance estimado del barco a la velocidad actual. El valor depende del tipo de sensor velocidad (ver párrafo 10-5).

Economía

Economía: La distancia navegada por unidad de carburante consumido. El valor depende del tipo de sensor velocidad (ver párrafo 10-5). Cuanto más grande es el valor, mejor será la economía de carburante. Ajustar el acelerador y corregir para conseguir la mejor economía.

Curva consumo carburante

Un gráfico del consumo de carburante y de la velocidad del barco como función del régimen motor. Usar la curva para controlar y optimizar el rendimiento del barco (ver párrafo 10-6).

10-3 Cuando añade o saca carburante

Cuando añade o saca carburante, debe transmitir la información al TRACKER, de lo contrario, la información Carburante carecería de sentido.

A Cuando llena completamente el depósito

- 1 Ir a la pantalla Manómetros y pulsar .

Luego:

- En un barco disponiendo de un solo depósito, seleccionar Fill tank.
- En un barco disponiendo de varios depósitos, seleccionar Fill tank, luego seleccionar el depósito que ha llenado.

Nota: Los depósitos situados por debajo de cubierta son, a menudo, difíciles de llenar al mismo nivel dos veces, debido a burbujas de aire.

Con depósitos situados por debajo de la cubierta:

- Navegar el barco según el mismo ángulo cada vez que siga el procedimiento A.
- Seguir generalmente el procedimiento B a continuación, cuando añade carburante, pero llenar el depósito completamente y seguir el procedimiento A cada diez veces que pone carburante.

B Cuando llena parcialmente el depósito

- 1 Añadir carburante en el depósito y anotar la cantidad añadida.
- 2 En la pantalla Carburante, pulsar y seleccionar Add Carburante (añadir carburante) .

- 3 En un barco disponiendo de varios depósitos, seleccionar el depósito en el cual añadió carburante.
- 4 Anotar la cantidad de carburante que haya añadido.

Nota: Si sigue el procedimiento B cada vez que añade carburante, entonces se acumulará un pequeño error puesto que resulta difícil medir exactamente la cantidad de carburante añadido. Para evitarlo, llenar completamente el depósito y seguir el procedimiento A cada diez veces que añade carburante.

C Cuando saca carburante

1. Antes de sacar carburante, ir a la pantalla Carburante, pulsar y seleccionar Configurar Autonomía .
2. En un barco de varios depósitos, seleccionar el depósito del cual sacará Carburante.
3. Anotar el valor de "Consumido" para este depósito, este valor corresponde a la cantidad de carburante inicialmente en el depósito.
4. Sacar el carburante del depósito y anotar cuanto carburante ha sacado.
5. Restar la cantidad de carburante sacado de la cantidad de carburante inicialmente en el depósito para calcular la cantidad ahora en el depósito.
6. Cambiar el valor en el menú Configurar Autonomía al valor que ha obtenido ahora para este depósito.
7. Pulsar .

Nota: Puede seguir este procedimiento cuando añade carburante en un depósito. En ese caso, añadir la cantidad de carburante que haya añadido a la cantidad de carburante inicialmente en el depósito para calcular la cantidad de la cual dispone ahora el depósito.

10-4 Alarma de mínimo carb

Para configurar un alarma de mínimo de carburante para un depósito:

- 1 Pulsar una o mas veces para abrir el menú Setup (configurar), seleccionar Carburante luego seleccionar Configurar tanks. 
- 2 En un barco de varios depósitos, seleccionar el depósito para el cual desea configurar la alarma.
- 3 Seleccionar Alarma Carburante e introducir un valor de nivel de carburante para disparar la alarma de mínimo de carburante, o introducir 0 (cero) para desactivar la alarma.

Cuando el valor de mínimo de carburante está configurado, el nivel de alarma de carburante mínimo muestra los niveles de depósito como una barra roja. La alarma se puede configurar también, usando el menú Configuración Alarmas (ver párrafo 14-7)

10-5 Sensores velocidad del barco

10-5-1 Seleccionar el sensor de velocidad del barco

Los cálculos de carburante pueden usar las diferentes velocidades del barco: desde el GPS, un sensor de rueda o un sensor de pitot si estos sensores opcionales están instalados.

- Los sensores de rueda y de pitot miden la velocidad en el agua; la velocidad GPS es la velocidad sobre el fondo, estos sensores pueden indicar diferentes valores para las curvas de alcance, economía y consumo carburante (ver párrafo 10-5-2).
- Un sensor de pitot es más exacto que un sensor de rueda a gran velocidad, pero lo es menos a baja velocidad. Un sensor de rueda es más exacto que un sensor de pitot a baja velocidad.

Para seleccionar una opcional Velocidad sensor

- 1 Pulsar  una a más veces para abrir el menú Setup (configurar), seleccionar Carburante luego seleccionar Fuente velocidad.
- 2 Para usar un sensor de rueda o de pitot, seleccionar Veloc. agua, de lo contrario, seleccionar Velocidad fondo para utilizar la velocidad GPS.
- 3 Si ha seleccionado velocidad del agua y dispone tanto de un sensor de rueda como de pitot:
 - i Pulsar , seleccionar Smartcraft y seleccionar Tipo velocidad
 - ii Seleccionar Paddlewheel (rueda) o Pitot.


Consejo Navman: Puede seleccionar un sensor distinto en una travesía.

10-5-2 Veloc. agua y velocidad sobre el fondo


Un sensor de rueda o de pitot miden la velocidad del agua, la velocidad del barco en el agua. Un GPS mide la velocidad del fondo, la velocidad del barco sobre el fondo. Si hay corriente, entonces, estas dos velocidades serán diferentes y la distancia total, la distancia de la travesía, la economía y el alcance serán diferentes como se indica a continuación.

La velocidad en el agua es mejor para medir el rendimiento potencial del barco; la velocidad sobre el fondo es mejor para navegar a una destinación puesto que toma en cuenta las corrientes. Para escoger un sensor de velocidad, ver párrafo 10-5-1.

Cuando la corriente viene de proa, la velocidad sobre el fondo es inferior a la velocidad en el agua.



Da una velocidad sobre el fondo de 6 nudos




Da una velocidad sobre el fondo de aproximadamente 8 nudos
Corriente 4 nudos a 45°

Para este ejemplo:


Si el barco navega durante una hora, utiliza 3 galones de carburante por hora y le queda 50 galones de carburante:

	Velocidad	Corredera	Economía	Quedan (Alcance)
Usando la velocidad en el agua:	10 nudos	10mn	3.3 mn / gal	165 mn
Usando la velocidad sobre el fondo:	6 nudos	6mn	2.0 mn / gal	100 mn

Cuando la corriente viene de popa, la velocidad sobre el fondo es superior a la velocidad en el agua

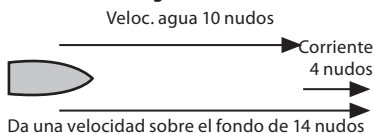

Da una velocidad sobre el fondo de 14 nudos

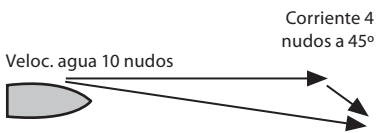

Da una velocidad sobre el fondo de 13 nudos

Para este ejemplo:

Si el barco navega durante una hora, utiliza 3 galones de carburante por hora y le queda 50 galones de carburante:

	Velocidad	Corredera	Economía	Quedan (Alcance)
Usando la velocidad en el agua:	10 nudos	10mn	3.3 mn / gal	165 mn
Usando la velocidad sobre el fondo:	14 nudos	14 mn	4.7 mn / gal	235 mn

10-6 Curvas consumo carburante

Una curva de consumo carburante indica el consumo de carburante (carburante usado por unidad de distancia recorrida) y la velocidad del barco como función del régimen motor. Las curvas de consumo carburante requieren el régimen motor, el cuál necesita la instalación de sensores SmartCraft o diesel. Las curvas de consumo carburante son una herramienta útil para controlar el rendimiento del barco en diferentes condiciones y para ayudarle a navegar de la manera más económica para estas condiciones.

10-6-1 Dibujar una curva de consumo de carburante

Para dibujar una curva de consumo necesita navegar el barco en línea recta unos 15 minutos aproximadamente a pleno régimen motor. Para la primera curva, elegir un día tranquilo con viento flojo y poca corriente, tener una carga típica y un casco recién limpiado. Luego puede dibujar curvas de consumo carburante para un barco diferente, un tiempo y un mar diferentes. Comparar estas últimas con la primera curva para ver como cambia el rendimiento del barco según las condiciones.

Dibujar una curva

- 1 Empezar a gobernar el barco en línea recta.
- 2 Escoger una fuente de velocidad para la curva (ver párrafo 10-5-1). Escoger, generalmente, la velocidad en el agua para medir el rendimiento potencial del barco.
- 3 Pulsar **MENU** para abrir el menú Setup (configurar), luego seleccionar Carburante.
- 4 Seleccionar Fuel consumption curve, luego seleccionar New.
- 5 Introducir el régimen máximo que pueda alcanzar para el motor preferentemente al régimen indicado por el fabricante..




- 6 El TRACKER pregunta entonces de poner el régimen máximo. Poner el acelerador en una posición ideal, en un dispositivo de varios motores, poner todos los motores a las

mismas revoluciones.

Entonces, no cambiar la velocidad del motor. Esperar unos 60 segundos para que se estabilice el barco, luego pulsar **ENTR**. Esperar que la central carburante almacene la información.

- 7 El TRACKER pregunta entonces de poner el acelerador de manera a llegar a un régimen ideal. On a multi engine boat set all engines to Sobre the target RPM. En cuanto el régimen del motor esté adecuado, la ventana "Régimen ideal" se volverá verde. Entonces, no cambiar la velocidad del motor. Esperar unos 60 segundos que se estabilice el barco, asegurándose que la ventana "Régimen ideal" permanece verde. Luego, pulsar **ENTR**. Wait while the Central carburante records the Dato.

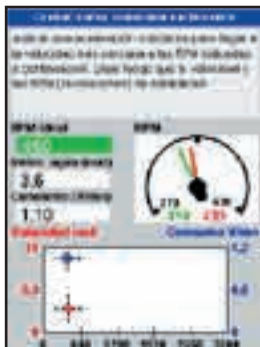

- 8 El TRACKER repite el paso anterior para memorizar la información hasta el régimen máximo. Luego, el TRACKER pregunta si desea guardar la curva. Seleccionar Yes (sí). El TRACKFISH pregunta el nombre de la curva.

Cambiar el nombre si procede. Luego, pulsar **OK**. El TRACKER almacena la nueva curva.

10-6-2 Administrar las curvas de consumo de carburante

Renombrar una curva

- 1 Pulsar **MENU** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar Fuel.
- 2 Seleccionar Fuel consumption curve. Seleccionar Name, pulsar y seleccionar el nombre de la curva a renombrar.
- 3 Seleccionar Rename y pulsar **OK**. Cambiar el nombre

10-6-3 Utilizar las curvas de consumo de carburante

Eliminar una curva

- 1 Pulsar **MENU** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar Fuel.
- 2 Seleccionar Fuel consumption curve. Seleccionar Name, pulsar y seleccionar el nombre de la curva a eliminar.
- 3 Select Delete (Eliminar).


Selecting a curve

- 1 Debe dibujar una curva de consumo antes de poder utilizarla (ver párrafo 10-6-1).
- 2 En la pantalla carburante, pulsar **MENU**, seleccionar curva consumo carburante, luego seleccionar el nombre de la curva que desea usar.
- 3 En la pantalla Carburante, pulsar **▶** si procede para seleccionar una curva carburante y mostrar la curva consumo carburante.

Nota:

- a Para un barco de dos motores, mantener el mismo régimen para los dos motores mientras utiliza una curva.
- b La forma de la curva depende del tipo de sensor velocidad utilizado cuando ha dibujado la curva (ver párrafos 10-5-1 y 10-5).
- c Puede encontrar más información sobre curvas de consumo de carburante en *El Manual de instalación y funcionamiento de sensores de consumo Navman*.

Nota: Para interrumpir dibujar curvas en cualquier momento, pulsar **ESC**.

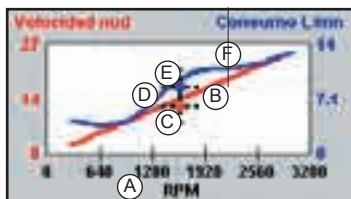

Utilizar una curva

Comparar el rendimiento de su barco ahora, bajo el régimen actual, con el rendimiento del barco cuando dibujaba la curva. Puede comparar el rendimiento de su barco ahora con una curva dibujada bajo unas condiciones ideales o con una curva dibujada bajo condiciones similares.

Información en una curva

- A Régimen del barco ahora. Para un barco de dos motores, el régimen es la media del régimen de cada motor.
- B Curva roja: representa las velocidades del barco bajo diferentes regímenes memorizadas cuando estaba dibujando esta curva de consumo carburante.
- C Marca roja: representa la velocidad del barco ahora. Esta marca está por debajo de la curva roja, indicando que la velocidad del barco ahora, bajo este régimen, es inferior a la velocidad memorizada cuando se dibujó la curva.
- D Curva azul: representa el consumo carburante bajo diferentes regímenes memorizado cuando se dibujo esta curva de consumo.
- E Marca azul: representa el consumo carburante ahora. Esta marca se situa por debajo de la curva azul, indicando que el consumo de carburante ahora, bajo este régimen, es mejor que cuando memorizó la curva.
- F Si la curva azul comporta un bajón, entonces hacer funcionar el barco bajo este régimen dará la mejor velocidad para el menor consumo carburante.

10-7 Calibration

Calibrar los sensores de consumo gasolina durante la instalación, o, si la lectura carburante parece inexacta y si las soluciones propuestas en la guías de problemas y soluciones no ayudan (ver Apéndice B Problemas & Soluciones).

Nota:

- Los sensores SmartCraft y los sensores diesel Navman son calibrados en fábrica y no deberían necesitar volverse a calibrar.
- En un barco de varios motores, calibrar el sensor de cada motor. Esto se puede efectuar conjuntamente con un depósito portátil para cada motor, o por separado, utilizando un depósito solo.
- Calibrar un sensor requiere una medición exacta del consumo de carburante. Esto se hace mejor con un depósito portátil. Un mínimo de 4 galones (15 litros) de carburante se debería de usar para asegurar una calibración exacta.
- Es a menudo muy difícil llenar los depósitos debajo cubierta al mismo nivel dos veces debido a burbujas de aire, así que cuanto más carburante utilizará, más exacta será la calibración.

Para calibrar el/los sensor/es:

- 1 Registrar el nivel de carburante en el/los depósito/s.
- 2 Conectar el/los depósito/s portátil/es al motor mediante el/los transductor/es carburante.
- 3 Hacer funcionar el motor a una velocidad de crucero normal hasta que un mínimo de 15 litros (4 galones) de carburante hayan sido utilizados por cada motor.
- 4 Comprobar la cantidad actual de carburante utilizada por motor llenando de nuevo el/los depósito/s portátil/es al nivel original y anotar la/s lectura/s del surtidor de carburante.
- 5 Pulsar  una o más veces para abrir el menú Setup (configurar), seleccionar Carburante luego seleccionar Configurar motores.
- 6 Para un barco de un motor, seleccionar Calibración y cambiar el valor indicado para que esté igual a la lectura de carburante del surtidor, luego pulsar .

En un barco de varios motores, seleccionar el motor. Seleccionar Calibración y cambiar el valor indicado para que esté igual a la lectura del surtidor, luego pulsar . Repetir estos pasos para los demás motores.

11 Pantalla Mareas

La pantalla Mareas es disponible en las cartas C-MAP. La pantalla Mareas indica información de marea en una estación de marea a la fecha elegida..

Nota: La pantalla Mareas requiere la configuración de la corrección de hora local para poder funcionar correctamente (ver párrafo 14-11)

Para abrir la pantalla Mareas para la estación de marea más cercana al barco, pulsar **DEP**, seleccionar Other, luego seleccionar Tides.

Para ir a la pantalla Mareas desde cualquier estación de marea :

- 1 Desde la pantalla Carta, pulsar **MENÚ** y seleccionar Find.
- 2 Seleccionar Tide stations.


- 3 Una lista de estaciones de mareas se indican: Seleccionar la estación de marea a mostrar. La carta se redibuja con la estación de marea en el centro.
- 4 Pulsar **MENÚ** y seleccionar Chart info.
- 5 Seleccionar Tide height.

Elegir la fecha de la carta marea

- 1 Pulsar **MENÚ**.
- 2 Seleccionar Today (Hoy), Next day (Día siguiente) o Prevday (día anterior).

Para escoger una fecha distinta de éstas, seleccionar Set date (config fecha), editar la fecha, Pulsar **SET**.

La pantalla Marea indica información por la fecha elegida.

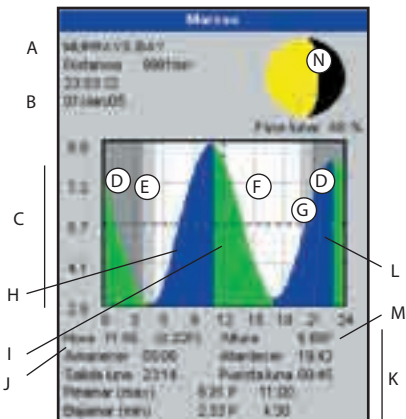

- A Nombre de estación de marea y distancia desde el barco
- B Hora actual y fecha elegida para la pantalla
- C Carta marea
- D Noche
- E Amanecer
- F Día
- G Anochece
- H Altura marea
- I Cursor hora: una línea vertical de puntos. Pulsar **←** o **→** para mover el cursor de ambos lados
- J Hora cursor y altura marea a esta hora
- K Información para la fecha elegida
- L Cursor altura marea, una línea horizontal de puntos. Pulsar **↑** o **↓** para mover el cursor arriba y abajo.
- M Altura del cursor en la carta marea
- N Fase lunar para la luna a la hora actual de la fecha elegida

12 Pantalla Tarjeta de usuario

Una tarjeta de usuario A C-MAP™ es una tarjeta extraíble opcional que almacena archivos de datos (ver párrafo 1-4). Existen tres tipos de archivos: waypoints, rutas o una traza.

Para ir a la pantalla Tarjeta de usuario, pulsar **USER**, seleccionar Other (Otro), luego seleccionar User card (Tarjeta de usuario).

Nota:

- 1 Antes usar una tarjeta de usuario, sacar todas las tarjetas carta e introducir la tarjeta usuario. Cuando haya acabado de usar la tarjeta usuario, sacarla y volver a colocar la tarjeta carta (ver párrafo 1-3).
- 2 Las tarjetas 5 voltios antiguas no son compatibles.

La pantalla Tarjeta de usuario tiene:

Lista de archivos

Una lista de los archivos de cualquier tarjeta de usuario del TRACKER. Si el número de archivos exceda el área de pantalla, pulsar **+** o **-** para visualizar una página a la vez.

Waypts, Rutas

El número de waypoints y rutas actualmente en el TRACKER.

Track (Traza) 1 hasta Track 5

El número de puntos en las trazas 1a 5 actualmente en el TRACKER.

Nota:

- 1 Para guardar información TRACKER en la tarjeta usuario, usar el comando Save (guardar) (ver a continuación).
- 2 La información almacenada en la tarjeta usuario y mostrada en la lista de archivos no está disponible para usarse por el TRACKER hasta que esté cargada en el TRACKER con el comando LOAD (cargar) (ver a continuación).

Guardar la información en la tarjeta usuario

Esta opción memoriza todos los waypoints del TRACKER, todas las rutas del TRACKER ó una de las trazas del TRACKER en un documento de la tarjeta de usuario.

- 1 Pulsar **USER** y seleccionar Save.
- 2 Seleccionar Waypts, Routes o Tracks (trazas).
- 3 Para Tracks, seleccionar el número de traza a guardar.
- 4 El nuevo archivo está creado. Cambiar el nombre si procede. El nuevo archivo aparece en la lista de archivo



Cargar información desde la tarjeta usuario del TRACKER

Esta opción carga un archivo desde la tarjeta usuario hasta el TRACKER:

- Un archivo de waypoints: Los nuevos waypoints se añaden a los waypoints existentes en el TRACKER. Si un nuevo waypoint tiene el mismo nombre que un waypoint existente pero, unos datos distintos, el TRACKER indica los dos waypoints. Seleccionar:

Omitir: No cargar el nuevo waypoint.

Replace (reemplazar): Cargar el nuevo waypoint y reemplazar el existente.

Rplc. all (reemplazar todo):
Cargar todos los nuevos waypoints
que tengan el mismo nombre que
los waypoints existentes; los nuevos
waypoints reemplazan los waypoints
existentes.

- Un archivo de rutas: Las nuevas rutas se añaden a las rutas existentes en el TRACKER. Si una nueva ruta tiene el mismo nombre que una ruta existente pero, unos datos distintos, el TRACKER preguntará cual ruta guardar.
- Un archivo de traza: La nueva traza remplazará la traza existente en el TRACKER.

- 1 Seleccionar el archivo que desea cargar
- 2 Pulsar  y seleccionar Load.

- 1 Seleccionar el archivo que desea borrar.
- 2 Pulsar y seleccionar **Delete**.
- 3 Seleccionar **Yes** para confirmar.

Esta opción lee los nombres del archivo desde la tarjeta usuario y los muestra. El hecho de leer no carga información de archivo en el TRACKER.

- 1 Pulsar  y seleccionar Card.
- 2 Seleccionar Read.

La opción Formatear prepara la tarjeta usuario para su uso. Formatear la tarjeta si hay un mensaje de error informando que la tarjeta usuario no está formateada. Toda la información del archivo en la tarjeta se elimina.

- 1 Pulsar  y seleccionar Card.
- 2 Seleccionar Format.
- 3 Seleccionar Yes para confirmar.

Esta opción ordena los nombres de archivo indicados.

- 1 Pulsar  y seleccionar Sort.
- 2 Seleccionar sort by Name (ordenar por nombre), Type o Time.

TRACKER 5388	
Programa 1.43, August 97 2005	
Fecha de salida: 2025, August 97 11:00	
Hardware	10/50
Cargador de memoria	8/0/0
Cable fuente	3/0
Cartografía	8/1/1
SmartCraft	0/0
Totales: 100,000.00 CHARLESTON AREA	
Workpoints	3000 98 10000
Plots	25 14 10000
Densitas	0 1 10000

Mapa 1

Distribución

Categoría	Valor
1 Negro	10000
2 Blanco	10000
3 Gris	10000
4 Verde	10000
5 Rojo	10000
6 Azul	10000
7 Naranja	10000
8 Amarillo	10000
9 Verde	10000

La pantalla Sobre indica:

- La versión del programa y la fecha.
- La versión de la carta mundial
- Cualquier tarjeta que esté introducida.
- El número de waypoints, rutas y trazas en el TRACKER.
- Información de conexión para los conectores del TRACKER.

TRACKER 5505/5505i/5605 Manual de Instalación y Funcionamiento

14 Configurar el TRACKER

El TRACKER dispone de un número de características avanzadas que se configuran en el menú Configurar (Setup). Recomendamos que se familiarice con el funcionamiento de la unidad utilizando las configuraciones por defecto antes de practicar cualquier cambio a la información de estos menús.

Para ir a un menú de configuración de opciones, pulsar **MENÚ** una o más veces para abrir el menú Configurar, luego seleccionar una opción.


Nota:

- 1 Estas opciones de menú Configurar se explican en los párrafos a continuación.
- 2 El párrafo 2-1 describe como configurar o cambiar la información en los menús Configurar.
- 3 La información Configurar disponible dependerá de los sensores opcionales y de los instrumentos instalados.



14-1 Setup(configurar) > System

Pulsar **MENÚ** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar System:

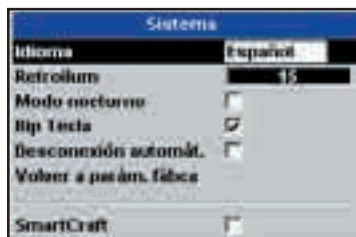

Idioma

Seleccionar el idioma para las pantallas. Las distintas opciones son las siguientes: Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Sueco, Portugués, Finlandés y Griego.

 **Consejo Navman** En caso de no entender el idioma en pantalla, encontrará la opción Idioma en la parte superior del menú system.

Retroiluminación

Seleccionar el nivel de retroiluminación para las teclas y la pantalla (ver también párrafo 2-4)

Modo Noche

El modo noche configura la paleta para todas las pantallas.

- ☐ Paleta normal, para el día
- ☒ Todas las pantallas disponen de una paleta optimizada para la noche.

Ver también párrafo 2-4. Para cambiar solo la paleta carta, ver párrafo 14-2.

Bip Tecla




Activa o desactiva un bip cuando se pulsa una tecla.

Autoencendido Off

Ver párrafo 2-3.

Opciones de menús Setup (Configurar)

Las configuraciones de fábrica por defecto se indican: La información Configurar disponible dependerá de los sensores opcionales y de los instrumentos instalados.

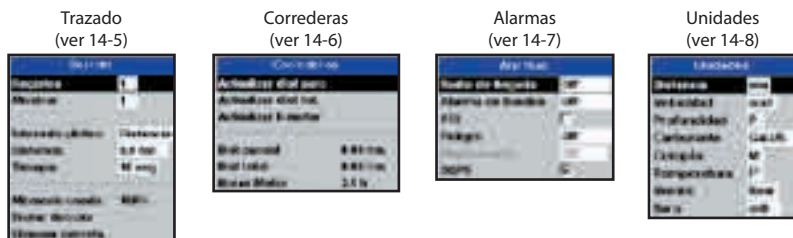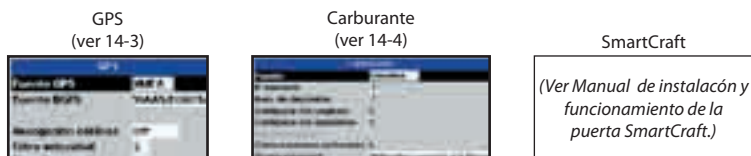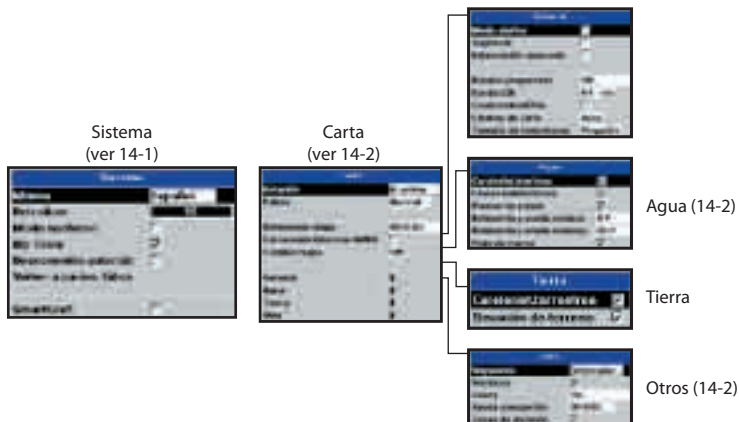

Comunicación (ver 14-9) Tiempo (ver 14-10) Simulación (ver 14-11)



Volver a parám. fábrica

Esta opción vuelve todas las configuraciones del TRACKER (excepto el idioma, los waypoints y las rutas) a la configuración de fábrica por defecto indicada en los menús setup.

SmartCraft

- ☐ Ninguna puerta SmartCraft está instalada. Desactivar funciones SmartCraft.
- ☒ Funciones SmartCraft normales

ver párrafo 15-8.

14-2 Setup > Chart

Pulsar **NAVMAN** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar chart (Carta):



Rotación

Las opciones de rotación de carta son las siguientes:

North up (norte arriba): El Norte está siempre en la parte superior de la pantalla carta.

Track up (traza arriba): La carta gira de manera que la dirección del barco esté en la parte superior de la pantalla. Esta opción es útil para navegar cerca de puertos o ríos. El TRACKER pregunta por un desvío de rumbo; este desvío representa cuanto debe alterar la dirección del barco para que la opción carta rectifique y vuelva a dibujar.

Consejo Navman: Si la carta redibuja de manera demasiado frecuente, incrementar el valor de desvío de rumbo.

Course up (rumbo arriba): Esta opción es solo disponible si el barco está navegando hacia una destinación. La carta gira de manera que el rumbo trazado hacia la destinación esté vertical.



Paleta

Seleccionar el esquema de color para la pantalla LCD. Las opciones son las siguientes:

Normal

Sunlight (de día): Colores más brillantes, más visibles a la luz de día.

Night (noche): Colores inversos para la noche, para conservar una visión de noche.



Datum de mapa

Las posiciones GPS del TRACKER se basan en una referencia mundial (datum) conocida como WGS 84. La mayoría de las cartas de papel se basan en WGS 84. Sin embargo, algunas cartas de papel se basan en otros datums. En estos casos, las coordenadas de latitud y longitud de los objetos en la pantalla carta del TRACKER son diferentes de las coordenadas de estos objetos en aquellas cartas. Esto se aplica a todos los objetos, como por ejemplo, el barco, los waypoints, trazas, líneas de latitud y longitud y características cartográficas, por ejemplos, tierra, rocas, boyas y líneas de sonda.



Usar **Map datum** para seleccionar el datum de carta del TRACKER que coincida con este datum de la carta de papel. Entonces, las coordenadas de latitud y longitud de los objetos mostrados en el TRACKER cambiarán para coincidir con las coordenadas correspondientes en la carta de papel.

Configurar el datum de carta

- 1 En el menú Configurar carta, seleccionar **Map datum**.
- 2 Seleccionar el datum de carta para la carta papel que está utilizando.
- 3 Si selecciona un datum otro que WGS 84, el TRACKER pregunta si quiere aplicar la corrección datum NMEA (ver a continuación).

WARNING

Advertencia Cuando cambia a una carta con un datum distinto, cambiar el datum de carta del TRACKER otra vez.

Corrección información NMEA

Si selecciona un datum de carta otro que WGS 84, la corrección de datum de carta puede aplicarse a las coordenadas de latitud y longitud enviadas a la salida NMEA del TRACKER.

 Las coordenadas de latitud y longitud indicadas en cualquier repetidor NMEA no coinciden con las coordenadas en el TRACKER. Las coordenadas de latitud y longitud emitidas en cualquier transmisor VHF NMEA serán las mismas que las coordenadas en una carta WGS 84.

 Las coordenadas de latitud y longitud indicadas en cualquier repetidor NMEA coinciden con las coordenadas en el TRACKER. Sin embargo, las coordenadas de latitud y longitud emitidas en cualquier transmisor VHF NMEA serán ligeramente distintas de las coordenadas en una carta WGS 84.

Cambio mapa

WARNING

Advertencia: la opción de Cambio de mapa se usa para eliminar diferencias menores. No se debería de usar si el datum correcto está disponible. Usar la opción Cambio de mapa con precaución: un uso incorrecto daría unas posiciones incorrectas del barco.

Algunas cartas tienen errores constantes de posición. Para corregirlos, aplicar un cambio de mapa. Después del cambio de mapa:

- Las posiciones de las características cartográficas (tierra, rocas, boyas y líneas de sonda) se mueven en la pantalla carta del TRACKER para ir donde deberían estar.
- Las posiciones del barco, de los waypoints, trazas y líneas de latitud en la pantalla carta del TRACKER permanecen las mismas.

Aplicar un cambio de mapa

- 1 Mover el barco a un punto conocido de la carta, por ejemplo un amarre en un puerto deportivo.
- 2 En el menú Configurar Carta, seleccionar **Map shipft**.
- 3 Mover el cursor a la posición actual del barco en la carta.
- 4 Pulsar  y seleccionar **Set**.
- 5 Pulsar  para establecer el nuevo cambio de carta. El barco se mostrará entonces en su posición real.

Borrar el cambio de carta


Borrar el cambio de carta quita cualquier cambio de carta de las características cartográficas en la pantalla carta del TRACKER.

- 1 En el menú Configurar carta, seleccionar **Map shipft**.
- 2 Pulsar  y seleccionar **Clear**.
- 3 Pulsar .

Submenú general	
Modo plotter	 Normal: Solo se pueden mostrar las escalas disponibles en la tarjeta carta. Si pulsa  o  para seleccionar una escala de carta que no está disponible en la tarjeta carta, la pantalla carta cambiará a esta escala pero solo indicará la posición del barco y la traza (si activadas). El resto de la pantalla está en blanco con rayas negras y no se indica ninguna información de carta. Esta opción resulta útil para reducir a una escala pequeña y trazar los movimientos de un barco pequeño o, si no hay detalles de carta para un área.
Anti-emborronamiento	☐ Anti-emborronamiento Nombres e iconos mostrados. Nota: ésto es independiente del cambio de detalle mostrado a diferentes niveles de zoom. ☒ Oculta algunos nombres e iconos de menor importancia para que la carta se lea más claramente.
Información suplementaria	☒ Non marine Información de Carta(carta data) shown
Rumbo proyectado	El TRACKER puede estimar el rumbo después de un tiempo dado, basado en la velocidad actual y la demora (ver párrafo 3-4). Las opciones son 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas o Off.
Escala CDI	Ver Apéndice C. Las opciones son 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 y 10.0 unidades de distancia.
Parrilla lat/lon	☒ Indica una parrilla de latitud y longitud.
Límites de carta	Indica los límites alrededor de las áreas donde puede disponer de una cobertura de detalles de carta más importante: Auto indica los cuatro próximos niveles de detalles; On muestra todo.
Tamaño texto/icono	Seleccionar el tamaño del texto de carta y de los iconos.
Submenú Agua	
Caraterist.marinas	indica la leyenda de los sedimentos marinos (por ejemplo, M indica área de barro) y de los iconos de estación de marea.
Batimetría (sondas)	Indica los contornos de sonda entre Bath & sndgs min y max.
Puntos de sonda	Pantallas Profundidad soundings between Bath & sndgs min and max.
Mínimo Batimetría & Sondeos	La profundidad mínima para Bathymetrics y Spot soundings (sonda de los lugares de interés).
Máximo Batimetría & Sondeos	La profundidad máxima para Bathymetrics y Spot soundings (sonda de los lugares de interés).
Flujo marea	indica los flujos dinámicos de marea: unas flechas en una carta indican la corriente de marea actual y su orientación (necesita un fijo GPS y una tarjeta NT-MAX)

Otro submenú	
Waypoints	Indica waypoints: Hide all (Ocultar todo) solo indica los waypoints en cualquier ruta seleccionada; Selected (seleccionado) indica los waypoints con su opción en pantalla mostrada como Icono u I+N (Icono y nombre) (ver párrafo 5).
Nombres	☒ indica el nombre de los lugares
Luces	Indica los faros: No sector oculta cualquier sector luminoso; On indica toda la información.
Ayuda navegación	Indica señales (niebla, radar, estaciones radio) y boyas. Int y US seleccionan el formato del icono; Simpl dibuja los iconos más simples.
Zonas de atención	☒ indica los límites de las áreas y iconos de información  ; las áreas de atención son áreas importantes, como por ejemplo, fondeos prohibidos y zonas de poca profundidad.
Submenú Land (Tierra)	
Caraterist.terrestres	☒ Indica las características terrestres, por ejemplo, regiones, ríos, carreteras, líneas ferroviarias, aeropuertos.
Land elevation	☒ Pantallas land contours, shaded like depths (Requiere an NT Max Tarjeta)

Pulsar **NMEA** una o más veces hasta abrir el menú Configurar, luego seleccionar **GPS** :

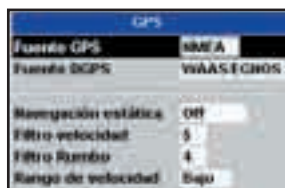

Fuente GPS

- **Interna** : Usar la antena GPS interior (TRACKER 5380i) o la antena GPS exterior servida (TRACKER 5380) (ver párrafo 15-5).
- **NMEA** : Usar una fuente externa GPS o DGPS conectada vía NMEA (ver párrafo 15-10).
- **NavBus** : Usar una fuente externa GPS o DGPS conectada vía NavBus (ver párrafo 15-9).

Fuente DGPS

Activa o desactiva la corrección satélite basada sobre DGPS (ver párrafo 7). Las opciones son **None (ninguna)** o **WAAS/EGNOS**. No activar WAAS/EGNOS fuera de sus áreas de cobertura ya que la exactitud de la posición se podría degradar.

WAAS ofrece cobertura en todos los EEUU y gran parte del Canadá. Para usar WAAS, la antena GPS debe tener una vista despejada del cielo hacia el ecuador. EGNOS ofrecerá cobertura en gran parte de Europa del Oeste en cuanto sea operacional.

Reiniciar GPS

Reiniciar el receptor GPS interno en caso de revisión o problema. El receptor GPS tarda hasta tres minutos para reiniciar. La pantalla Satélite muestra el estado del receptor GPS (ver párrafo 7). Re-iniciar el GPS si el receptor no ha sido usado por un cierto tiempo y tarda mucho en adquirir un fijo GPS.

Navegación estática

Cuando el barco para o se mueve muy lentamente, la velocidad GPS y el rumbo calculados se vuelven erráticos. La navegación estática es un número y las opciones son las siguientes::

- **0.01 a 99.9** : Si la velocidad del barco es inferior a estos valores, la velocidad se indica como igual a cero y el rumbo permanece sin cambiar.
- **0 (Off)** : La velocidad y el rumbo calculados se usan siempre.

Filtro velocidad y rumbo

Las olas y el viento hacen fluctuar ligeramente la velocidad y el rumbo del barco. Para ofrecer unas lecturas estables, el TRACKER calcula estos valores tomando varias mediciones y adecuándolas.

- Un valor más bajo adecua las mediciones sobre un periodo de tiempo más corto. Esta opción ofrece el valor más exacto pero tiene más fluctuaciones.
- Un valor más alto adecua las mediciones sobre un periodo de tiempo más largo. Esta opción ofrece el valor más estable pero ignorará unos cambios verdaderos de velocidad.

Configurar los filtros de Velocidad y Rumbo a los valores más bajos que ofrecen unas lecturas estables. La escala de cada filtro es de 1a 60 segundos u Off (0).

Escala de velocidad

La lectura máxima a indicar por un manómetro analógico de barco (ver párrafo 8). Elegir una escala adecuada para su embarcación.

14-4 Configurar > carburante

Las funciones Carburante requieren la instalación de unos sensores carburante opcionales. Pulsar **MENU** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar **Fuel**:



WARNING

El consumo de carburante puede cambiar drásticamente dependiendo de la carga del barco y de las condiciones de la mar. Llevar siempre la cantidad de carburante adecuada para la travesía más una reserva.

Fuente

Seleccionar los sensores de consumo carburante a usar si el barco dispone de más de un conjunto de sensores carburante. Seleccionar generalmente **Auto**.

Nº motor

Configurar el número de motores, o seleccionar 0 para desactivar las funciones carburante. Si dispone de dos motores, se nombran **Babor** y **Estribor**.

Núm. depósitos

Configurar el número de depósitos de carburante. Si dispone de dos depósitos, se nombran **Babor** y **Estribor**.

Configurar motores

Si el barco dispone de más de un motor, seleccionar **Motor**, luego cada motor a su turno.

Para el motor escogido, puede introducir:

Desde el depósito: El depósito de carburante al cual está conectado el motor.

Filtro carburante: La mayoría de los motores no aspiran el carburante desde el depósito a la misma cadencia. Para ofrecer una lectura de consumo medio estable, el TRACKER calcula el/los valor/es de consumo tomando varias mediciones y adecuándolas. Usar el **Filtro de Consumo** para configurar el periodo sobre el cual el consumo medio se adecua.

El **Filtro de Consumo** se puede poner de 0 a 30 segundos. Usar el valor mínimo que ofrezca un consumo estable. Normalmente, un valor de 5 a 10 segundos ofrecerá un resultado satisfactorio para los motores de carburación de dos tiempos. Los motores a inyección o de cuatro tiempos podrían requerir un valor más alto.

Esta configuración afecta la lectura del **Fuel flow** (consumo medio) y de la **Fuel economy** (Economía carburante) en la pantalla **Carburante** pero no afecta la lectura de **Fuel used** (carburante consumido).

Configurar depósitos

Si el barco dispone de más un depósito, seleccionar **Tank** (depósito) y seleccionar cada depósito a su turno

Para el depósito escogido, puede introducir:

Capacidad depósito: la capacidad del depósito. Navman recomienda medir la capacidad del depósito vaciando el depósito, luego, llenándolo completamente y utilizando la lectura del surtidor de carburante. Tener cuidado a las burbujas de aire, especialmente en los depósitos debajo de la cubierta.

Carburante - ver párrafo 10-4.

Transductores Diesel

Si el barco dispone de más de un motor diesel y de sensores diesel Navman, configurar los sensores diesel :

- 1 En el menú **setup**(configurar), seleccionar **Sensores Diesel**. La pantalla indica el consumo medio y el régimen (RPM) para los dos motores.
- 2 Identificar la línea ofreciendo información del motor en cuestión, por ejemplo variar la velocidad de un motor o tener un motor en marcha y otro/s parado/s.

- 3 Pulsar **▲** o **▼** para seleccionar la línea con la información del motor babor. Pulsar **ENT**, seleccionar el nombre del motor en cuestión y pulsar **ENT**.
- 4 Repetir el paso anterior para los demás motores a su turno.
- 5 Pulsar **ESC**.

Curva consumo carburante


Ver párrafo 10-6.

Fuente Velocidad

Si la velocidad en el agua y sobre el fondo están disponibles, seleccionar cuál velocidad desea utilizar para los cálculos. (ver párrafo 10-5-1).

14-5 Setup (Configurar) > Traza

Pulsar **MENU** una o más veces hasta abrir el menú **Setup**, luego seleccionar **Track**:

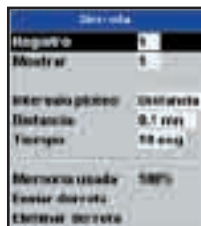

El trazado memoriza e indica el rumbo del barco en la carta (ver párrafo 3-5). Se pueden memorizar cinco trazas diferentes: track 1 tiene hasta 2000 puntos y trazas 2, 3, 4 y 5 tienen hasta 500 puntos cada una.

Registro

Off: El TRACKER para de memorizar una traza.

1 a 5 (Seleccionar un número de traza): El TRACKER empieza a memorizar el rumbo del barco en la traza seleccionada.

Mostrar

Off: Ninguna traza se indica en la carta.

1 to 5 (Seleccionar un número de traza): la traza seleccionada se indica en la carta.

Consumo medio Máximo

El consumo medio máximo desde un depósito carburante que se deberá indicar en un manómetro analógico (ver párrafo 8)

Régimen máximo

El régimen motor máximo que se deberá indicar en un manómetro analógico. Necesario únicamente si los sensores diesel de consumo Navman están instalados. Introducir el régimen máximo que pueda alcanzar para el motor preferentemente al régimen indicado por el fabricante. (ver párrafo 8)

Intervalo de ploteo

Las opciones son Distancia o Time.

Distancia

Seleccionar el intervalo de ploteo de distancia: 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 o 10.0 las unidades de distancia.

Tiempo

Seleccionar el intervalo de tiempo de ploteo: 1, 5, 10 o 30 segundos o 1 minuto.

Memoria utilizada

La proporción de memoria utilizada por memorizar la traza.

Consejo Navman: Utilizar la tarjeta usuario para comprobar el número de puntos memorizados en cada traza (ver párrafo 12).

Enviar trazado


Esta opción se incluye para permitir la compatibilidad con unidades más antiguas. Para más información, contactar su distribuidor Navman.

Eliminar trazado

La información a memorizar en la traza seleccionada (ver above) se elimina.

14-6 Setup(configurar) > Logs(Correderas)

Pulsar **MENÚ** una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar Logs (Correderas)

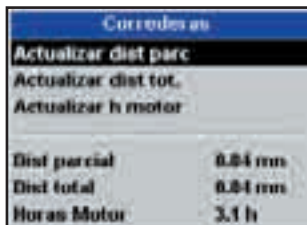

Correderas	
Actualizar dist parc	
Actualizar dist tot.	
Actualizar h motor	
Dist parcial	0.04 mm
Dist total	0.04 mm
Horas Motor	3.1 h

Los valores se pueden cambiar independientemente los unos de los otros. Estos valores de corredera se almacenan cuando apaga la unidad.

Actualizar dist trav.

Esta opción pone la distancia de la travesía a cero.

Actualizar dist tot.

Esta opción pone la distancia total a cero.

Actualizar horas motor

Utilizar esta opción para poner las horas motor a cero. Esta opción puede ser útil después de la revisión o para contabilizar las horas motor entre las revisiones.

14-7 Configurar > Alarmas

Pulsar  una o más veces hasta llegar al menú Setup, luego seleccionar Alarms:



Todas las alarmas excepto Loss of GPS fix (pérdida de fijo GPS) se pueden activar (enabled) o desactivar (disabled).

Para las alarmas XTE (error de traza) y Loss of DGPS fix (pérdida de fijo

GPS) seleccionar  para activar la alarma o seleccionar  para desactivar la alarma. Para las demás alarmas, introducir un valor de disparo para activar la alarma. La alarma se disparará cada vez que el valor de alarma equivale al valor de disparo. Por ejemplo, la alarma Danger (peligro) se disparará si el barco se acerca a un waypoint de peligro a una distancia superior al valor de disparo establecido y la alarma Anchor se disparará si el barco se mueve más que el valor de disparo establecido. Para desactivar estas alarmas, introducir un valor de disparo de 0 (cero).

Los iconos de las alarmas activadas se pueden indicar en la pestaña de información (ver párrafo 2-8-2). Un icono de alarma es normalmente negro y se vuelve rojo cuando suena la alarma.

Símbolo	Alarma	La alarma suena cuando está activada y que el radio de
	Llegada radio	El barco está más cerca de la llegada o de un waypoint que el valor de disparo establecido
	Alarma fondeo	El barco se mueve más que el valor de disparo establecido
	XTE	El barco se desvía del rumbo por una distancia superior a la escala CDI (ver párrafo 14-2)
	Peligro	El barco se acerca a un waypoint de peligro más que el valor de disparo de alarma establecido.
	Mínimo carb	Mínimo carb y Autonomía equivalen al valor de disparo establecido; en un barco de varios depósitos, puede configurar las alarmas por separado para cada depósito (Ver párrafo 10-4)
	Pérdida de Fijo DGPS	El TRACKER no recibe la señal DGPS (baliza, WAAS o EGNOS)
	Pérdida de Fijo GPS	El TRACKER no recibe la señal GPS (esta alarma está siempre activa)

14-8 Setup (configurar) > Units(Unidades)

Pulsar  una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar Units(Unidades):



Las unidades por defecto se indican a continuación.

Distancia

nm (millas náuticas), mi (millas) o km (kilómetros)

Velocidad

kn (nudos), mph (milla por hora) o kph (kilómetros por hora)

Profundidad

pies (pies), m (metros) or fa (brazas)

Carburante

Litros, USGal (galones americanos) o ImpGal (Galones Imperiales)

Compás

°T (Norte verdadero) o °M (Norte magnético)

Temperatura

°F (Fahrenheit) o °C (Celsius)

Wind (Viento) (opcional)

Requiere un instrumento de viento: Verdadero o Aparente (Apparent)

Nota: las unidades para indicar la fuerza del viento son unidades de velocidad.

Presión

Requiere SmartCraft: kPa o psi

Baro (Presión barométrica)

Requiere un receptor VHF Navman conectado mediante NavBus: InHg o mB.

14-9 Setup(configurar) > Comms (comunicaciones)

Usar esta característica cuando el TRACKER está conectado a otros instrumentos Navman mediante NavBus o cualquier instrumento compatible NMEA.

Pulsar  una o más veces hasta abrir el menú Setup, luego seleccionar Comms:



Salida NMEA

NMEA se usa generalmente con instrumentos terceros (ver párrafo 15-9). Seleccionar esta opción para transmitir frases NMEA, por ejemplo, a un piloto automático.

Dato NMEA

Usar esta opción para especificar cuales frases

NMEA serán transmitidas (ver párrafo 15-9 y Apéndice A).

Lat/lon

Seleccionar el número de puntos decimales utilizados por la latitud y la longitud transmitidas en frases NMEA.

NavBus

NavBus es el método preferencial para la conexión del TRACKER a otros instrumentos Navman. Seleccionar esta opción si los instrumentos están conectados vía NavBus.

Grupo NavBus

Usar esta opción cuando un grupo de instrumentos Navman está conectado vía NavBus, de manera a especificar un grupo de instrumentos para la retroiluminación, si procede. Entonces, si se ajusta la retroiluminación en un instrumento del grupo, ésta cambiará en todos los instrumentos de forma automática. De lo contrario, seleccionar 0. Ver párrafo 15-9.

14-10 Setup(configurar) > Hora

Pulsar **ENTER** una o más veces hasta abrir el menú **Setup**, luego seleccionar **Time**:



Corrección hora local

La diferencia entre la hora local y la hora UTC (GMT). Cambiar la corrección local cuando empieza y acaba el periodo de ahorro de

energía. La escala es 0 ± 13 horas, por pasos de 30 minutos.

Formato hora

Las opciones son 24 horas o 12 horas.

Formato fecha

Las opciones son dd/MM/aa, MMM/dd/aa, dd/MM/aa o MM/dd/aa.

14-11 Setup(configurar) > Simulación

El modo Simulación es una forma de familiarizarse con el TRACKER (ver párrafo 2-7).

Pulsar **ENTER** una o más veces hasta abrir el menú **Setup**, luego seleccionar **Simulate**:



Simulación

- ☐ Desactivar modo simulación
☒ Activar modo simulación



Nunca tener el modo simulación activado cuando el TRACKER está navegando en el agua.

Modo

Existen dos opciones para **Modo**:

1 Normal

Simula el barco moviéndose desde un punto de partida seleccionado, a la velocidad y según el rumbo establecidos. Las opciones necesarias para Normal son:

Speed (Velocidad): la velocidad simulada del barco a usar.

Course (rumbo): El rumbo simulado a seguir por el barco.

Nota: Para seleccionar el punto de partida, ir a la pantalla carta antes de empezar la simulación. Luego:

- Para empezar la simulación desde la posición del barco, pulsar **ESC** para cambiar a centrar en modo barco.
- Para empezar la simulación desde un punto diferente, mover el cursor a este punto en la carta.

 **Consejo Navman:** para calcular un rumbo, usar el cursor (ver párrafo 3-3).

 **Consejo Navman:** ya que normalmente se mueve el barco, variar el rumbo para simular que el barco se desvía del rumbo.

2 Demo

Simula el barco moviéndose en una ruta e indica automáticamente diversas funciones TRACKER.

Las opciones necesarias para Demo son:

Speed (Velocidad): la velocidad simulada del barco a usar.

Route (ruta): La ruta a seguir.

15 Instalación

Una instalación correcta es primordial para el rendimiento de la unidad. La lectura del manual de Instalación y de la documentación servida con la antena y cualquier otra unidad es esencial antes de empezar la instalación.

15-1 Instalación: Qué está servido con el TRACKER

- Unidad TRACKER
- Tapa protectora para la pantalla
- Protectores para los conectores sin usar
- Cable de alimentación
- Estribo de montaje (tornillos servidos)
- Kit de montaje empotrado
- NAVMAN 1330 Antenna GPS for TRACKER 5505 and TRACKER 5605 only; the TRACKER 5505i has a built in Antenna GPS.
- Tarjeta de garantía
- Este manual



15-2 Instalación: Opciones y Accesorios

- Tarjetas C-MAP™ NT-MAX, NT+ o carta NT
- Tarjetas de usuario C-MAP™ (3 V) para almacenar información. (Las tarjetas antiguas de 5 voltios no son compatibles)
- Bolsa de transporte Navman.
- Las cajas de derivación NavBus de Navman agilizan las conexiones, especialmente si conecta varios instrumentos. Para más información, ver el *Manual de instalación NavBus*.

Sensores e instrumentos opcionales

Sensores Carburante: Estos sensores carburante opcionales se pueden instalar para dispositivos de hasta dos motores:

- Sensores gasolina Navman (ver párrafo 15-6)

Tipos de motor compatibles:

Motores fuera borda de carburación dos tiempos y motores gasolina EFI: 50 a 300 hp.

Motores fuera borda gasolina de cuatro tiempos: 90 a 300 hp.

Motores Intra borda gasolina: 70 a 400 hp.

Consumo (por motor):

Mínimo: 5 litros por hora (1.3 galones americanos por hora).

Máximo: 130 litros por hora (34 galones americanos por hora).


- Sensores Diesel Navman (Ver párrafo 15-7)
Consumo (por motor):

Mínimo: 25 litros por hora (6.5 galones americanos por hora).

Máximo: 400 litros por hora (104 galones americanos por hora).

- Sensores carburante SmartCraft carburante (ver párrafo 15-8)

Conexiones

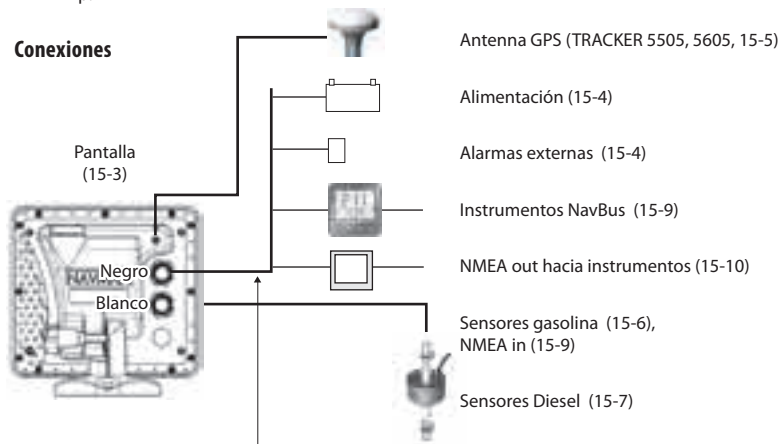

Cable Alimentación/Información

Patilla	Alambre/cable	Función
1	Negro	Tierra: - Alimentación in, NMEA Tierra. (El cable dispone de dos alambre negros que van conectados al interior del cable y no importa cuál alambres utiliza)
2	Marrón	Alimentación out, 9 V DC (sin usar)
3	Blanco	Salida NMEA
4	Azul	NavBus-
5	Rojo	+ power in, 10.5 a 32 V DC
6	Naranja	NavBus+
7	Amarillo	Autoencendido in
8	Verde	Alarma externa out, 30 V DC 200 mA máximo.

15-3 Instalación: pantalla

Seleccionar un emplazamiento para la pantalla:

- Alejado de al menos 100 mm (4") del compás, de al menos 300 mm (12") de cualquier transmisor radio y al menos 1.2 m (4 pies) de cualquier antena.
- Fácil de leer y de utilizar. Si es posible, montar la pantalla frente al navegador o a su derecha ya que la pantalla LCD se lee más fácilmente desde estas posiciones.
- No expuesta a la luz directa del sol, protegida del agua y de cualquier daño físico durante las travesías con mala mal.
- De fácil acceso a la fuente de alimentación 12 V DC y en un lugar conveniente para encaminar los cables del transductor.

Para el modelo TRACKER 5430i, con antena GPS interior:

- La pantalla debe tener una vista despejada del cielo y del horizonte. La vista no debería ser bloqueada por partes importantes de la superestructura.
- La unidad se puede instalar por debajo de vidrio, perspex, fibra de vidrio o tejido, pero no por debajo de metal o madera.
- No montar la unidad en un radio de 3 m (10 pies) del antena de un transmisor radio o a menos de 0.5m (20 ") del plano de un antena radar.

Existen dos tipos de montajes:

1 Montaje empotrado

Requiere un panel sólido con acceso posterior para el cableado y los tornillos de montaje. Después de un montaje empotrado, la pantalla no se puede inclinar, girar o mover para reducir el resplandor y los reflejos no deseados. Seleccionar detenidamente la mejor posición de visión antes la instalación. Será generalmente en un entorno sombreado.

- 1 Practicar un agujero en el mamparo para la pantalla usando la plantilla de montaje empotrado como guía.
- 2 Taladrar cuatro agujeros para los pernos de montaje usando la plantilla de montaje empotrado como guía.
- 3 Atornillar los cuatro pernos en los alojamientos de cobre en la parte posterior de la unidad.
- 4 Asentar la unidad en su emplazamiento y colocar las arandelas y las tuercas a los pernos.



2 Estribo de montaje

Requiere un mamparo para montar el estribo. Asegurarse que el panel no se deformará y que no está sujeto a vibraciones excesivas. El estribo se puede inclinar y girar. La pantalla se puede sacar después de cada uso. La pantalla se puede sacar después de cada uso.

- 1 Mantener el estribo en su emplazamiento y marcar los agujeros para los tornillos.
- 2 Taladrar los agujeros para tornillos y colocar el estribo. No apretar los tornillos demasiado ya que podría impedir que la pantalla gire.
- 3 Sujetar la pantalla en su emplazamiento dentro del estribo de montaje. Atornillar el botón a mano sobre el estribo de montaje.




15-4 Instalación: cable Alimentación/Información

El cable Alimentación/información tiene un collarín de cierre negro con conductores volantes


- 1 Alambre the TRACKER for Autoencendido to have the TRACKER turn On with the boat's Interruptor de arranque or to Registro Horas Motor or to Registro the total Carburante Restante. De lo contrario, conectar para una alimentación básica (para más información, ver párrafo 2-2).

Alimentación básica

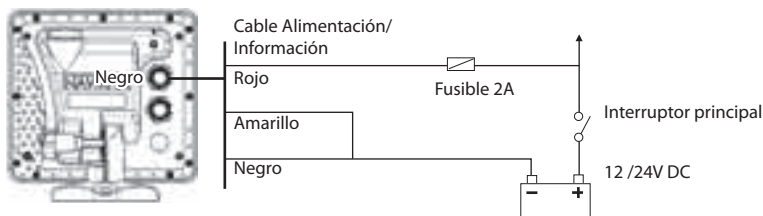


Autoencendido

During Configurar, set up Autoencendido off (Ver sections 2-2 turning On and Off and 14-1 Configurar Sistema)

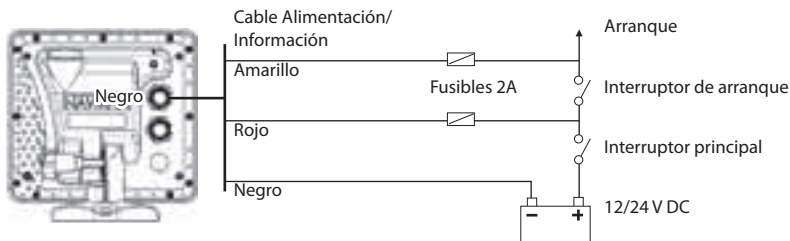

- 2 Conectar cualquier biper o luz de alarma externos. La salida alarma se conecta a tierra para disparar el alarma. Si la corriente es superior la 200 mA, colocar un relé.
- 3 Conectar el cable de alimentación/información al conector negro de la pantalla, girar el collarín para cerrar el conector.

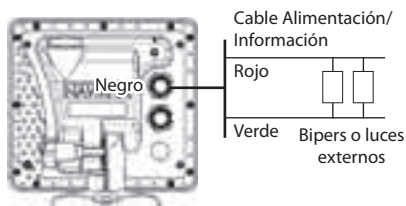

15-5 Instalación: antena GPS

Elegir un antena

Instalar una de estas antenas GPS:

- Normally use the internal Antenna GPS (TRACKER5505i) or the Antenna GPS supplied (TRACKER 5505, TRACKER 5605).
- Un antena DGPS de baliza diferencial opcional para ofrecer una exactitud mejorada dentro del alcance de las balizas diferenciales terrestres en áreas donde WAAS o EGNOS non son disponibles. Por ejemplo, un antena DGPS tiene tanto un receptor GPS como un receptor baliza y aplica automáticamente la corrección de la baliza a la posición GPS.
- Un instrumento GPS o DGPS compatible o un antena conectada via NavBus (ver párrafo 15-8) o NMEA (ver párrafo 15-9). En este caso, el TRACKER no necesita su propia antena.

Nota:


- El TRACKER puede aplicar las correcciones DGPS WAAS y EGNOS a cualquier antena GPS.
- Para configurar el TRACKER para diferentes opciones de antena, ver párrafo 14-3.

Para más información, contactar su distribuidor Navman.

Instalar un antena

Si requiere un antena exterior, instalar el antena y conectar el cable del antena en la parte posterior de la pantalla. Seguir las instrucciones del manual servido con la antena. Colocar un alargó opcional Navman si procede.

Conectar el antena exterior TRACKER 5380 al conector dorado del TRACKER:

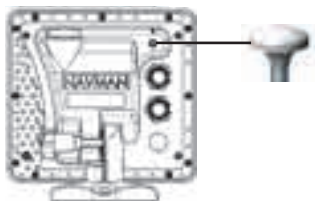

Durante la configuración, configurar el TRACKER para la antena elegida, ver párrafo 14-3.


15-6 Instalación: sensores gasolina Navman

Instalar el kit gasolina opcional siguiendo las instrucciones servidas con el kit.

Nota:

- Fit one kit for each engine, up to two engines.
- Los motores SmartCrapft disponen de sensores de consumo, así que los sensores de consumo carburante Navman no serán necesarios.
- Conectar el TRACKER para autoencendido (ver párrafo 15-4).

During Configurar enter Carburante Configurar Dato Ver párrafo 14-4.

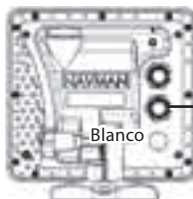

Cable sensor carburante

Blanco

15-7 Instalación de los sensores diesel Navman

Instalar el kit carburante diesel siguiendo las instrucciones servidas con el kit.

Nota:

- Fit one kit per engine, up to two engines. Conectar los dos cables de los sensores diesel en paralelo.
- Los motores SmartCraft disponen de sensores de consumo, así que los sensores de consumo carburante Navman no serán necesarios.
- Normalmente, alimentar los sensores diesel desde el interruptor de arranque del barco. Entonces, el TRACKER no necesita estar conectado para autoencendido (ver párrafo 14-4).

15-8 Instalación: SmartCraft

The TRACKER can be connected to up to two SmartCraft capable Mercury petrol/gasoline engines. The TRACKER can Mostrar engine Dato and Trim(corrección) and can control troll Velocidad.


Nota:

- Connect the TRACKER to the SmartCraft engines with a Navman SmartCraft gateway:
 - i For single engine fit a single gateway
 - ii For dual engines fit a dual gateway
- Los motores SmartCraft disponen de sensores de consumo, así que los sensores de consumo carburante Navman no serán necesarios.
- Conectar el TRACKER para autoencendido (ver párrafo 15-4).

Durante la fase de configuración

Durante la fase de configuración


- Enter Carburante Configurar Dato (Ver section 14-4)
- Set NavBus to  (Ver section 14-1 Configurar Sistema)

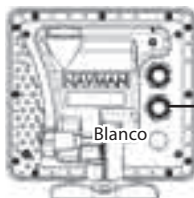

Cable del sensor Diesel

- Enter Carburante Configurar Dato (Ver section 14-4)
- Set NavBus and SmartCraft to  (Ver section 14-1)
- Enter smartcraft Configurar Dato (Ver the SmartCraft Gateways Manual de Instalación y Funcionamiento)

Para más información sobre la instalación, configuración y utilización de SmartCraft, ver el Manual de instalación y funcionamiento de las puertas SmartCraft.

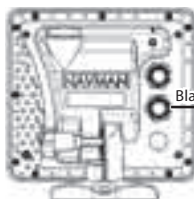

Blanco
Puerta SmartCraft

15-9 Instalación: Otros instrumentos NavBus

NavBus es un dispositivo Navman para interconectar instrumentos que intercambiarán información y compartirán transductores. Cuando los instrumentos son conectados vía NavBus:

- Si las unidades, alarmas o calibración se cambian en un instrumento, entonces los

valores cambiarán automáticamente en todos los instrumentos del mismo tipo.

- Cada instrumento se puede asignar a un grupo de instrumentos. Si la retroiluminación se cambia en un instrumento del grupo 1, 2, 3 o 4 entonces la retroiluminación cambiará automáticamente

en los demás instrumentos del mismo grupo.

Si la retroiluminación se cambia en un instrumento del grupo 0 entoncesningún otro instrumento se verá afectado por el cambio.

- Si suena una alarma, acallarla borrando la alarma en cualquier instrumento que pueda mostrar esta alarma.

NavBus y el TRACKER

El TRACKER puede:

- mostrar la velocidad y dirección del viento desde un instrumento opcional de viento Navman.
- Recibir y mostrar sonda desde un instrumento opcional de sonda Navman.
- Recibir y mostrar la velocidad del barco y la temperatura del agua desde un sensor de rueda en un instrumento opcional de velocidad.
- Recibir la presión barométrica desde una radio VHF opcional Navman. El TRACKER puede indicar:

Baro: La presión barométrica


Baro history: El histórico barométrico

Weather: una previsión basada en los cambios de presión barométrica.

Fish forecaster: una previsión basada en los cambios de presión barométrica.

- Recibir información desde una fuente GPS o GPS/DGPS opcional.
- Enviar información a instrumentos Navman opcionales, por ejemplo a un repetidor.

Durante la configuración de los instrumentos NavBus, poner **NavBus** a ☒ y asignar al instrumento un número de grupo NavBus (ver párrafo 14-9)

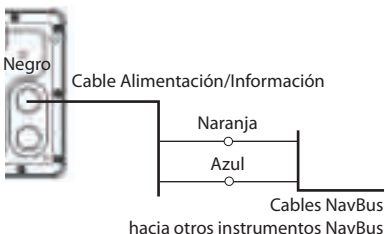


15-10 Instalación: Otros instrumentos NMEA

NMEA es un estándar industrial para interconectar instrumentos. No es tan flexible o tan fácil de instalar como NavBus. El TRACKER puede:

- Recibir e indicar velocidad y dirección de viento desde un instrumento de viento opcional y compatible.
- Recibir e indicar sonda, velocidad desde la rueda y temperatura del agua de un instrumento opcional compatible.
- Recibir información de un GPS opcional compatible o de una fuente GPS/DGPS.
- Enviar la posición GPS y otra información de navegación a un piloto automático u otro instrumento. Un piloto automático requiere APB, APA y frases VTG (ver párrafo 14-9).

Para más información sobre como enviar información NMEA al TRACKER, consultar su distribuidor Navman.

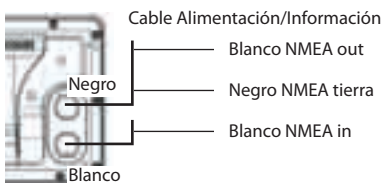

Durante la fase de configuración para enviar información NMEA a otros instrumentos, configurar NMEA out a y especificar la información NMEA a enviar (ver párrafo 14-9).

Configurar y probar

- 1 Poner un protector sobre cualquier conector sin usar en la parte posterior de la unidad. Asegurar que todos los conectores estén conectados y que la unidad esté en su emplazamiento.
- 2 Si la pantalla se monta sobre estribo, ajustar la inclinación para obtener la mejor visión y apretar el botón a mano.
- 3 Introducir la tarjeta carta C-MAP necesaria (ver párrafo 1-3).
- 4 Encender el instrumento (ver párrafo 2-3). Cuando se enciende el TRACKER por primera vez, indica un menú de instalación:
 - i Seleccionar el idioma que desea usar.
 - ii Cambiar la información de configuración si procede:
(ver párrafo 2-1)
 - iii Cuando el idioma configurado es correcto, pulsar .
- 5 Introducir el dato para configurar el TRACKER según prefiere y para cualquier sensor o instrumento (ver párrafo 14).
- 6 En la pantalla Satélite, comprobar que detecta los satélites GPS. Esperar que el receptor GPS arranque y que el tipo de fijo cambie de 'Acquiring - Adquiriendo' a 'GPS fix - Fijo GPS'. Esta operación debería tardar menos de dos minutos (ver párrafo 7).
- 7 Efectuar una prueba general para comprobar que el equipo de navegación funciona correctamente, especialmente si usa un transmisor radio u radar.

Este dato se podrá cambiar más adelante. (ver párrafo 14).

Apéndice A - Especificaciones

GENERAL

Dimensiones:

TRACKER 5505/5505i:
150mm alto x 164mm ancho x 65mm prof.
(5.9" x 6.5" x 2.6").
(TRACKER 5605)
179.5mm alto x 195mm ancho x 54mm prof.
(7.1" x 7.6" x 2.1")

Pantalla:

TRACKER 5505, 5505i: 5" diagonal, TFT color,
234 x 320 píxeles
TRACKER 5605: 6.4" diagonal, TFT color,
(234 x 320 píxeles).

Retroiluminación: pantalla y teclas

Voltaje de alimentación

10.5 a 32 V DC.

Corriente de alimentación: a 13.8 V

300 mA mínimo - sin retroiluminación
550 mA máximo - con retroiluminación
completa

Bíper externo o salida luz: conectados a tierra
para disparar la alarma, 30 V DC, 200 mA
máximo.

Temperatura de funcionamiento

0° a 50°C (32° a 122°F)

ALARMAS:

- Configuración de usuario: radio de llegada, garreo, XTE (error de traza), peligro, mínimo carburante (opcional), pérdida de fijo DGPS (GPS diferencial)
- Fijo: pérdida de fijo GPS

Navegación GPS

Tarjeta Carta: C-MAP™ NT-MAX, NT+ o NT

Tarjeta usuario: 3.3 V C-MAP™

Waypoints: hasta 3000, con nombres alfanuméricos por defecto, o elegidos por el usuario, de hasta ocho caracteres.

Rutas: 25 Rutas, con hasta 50 puntos cada una.

Tracks (Trazas): por tiempo o distancia, una traza de 2000 puntos y cuatro de 500 puntos.

Datums carta

- 121 datums de carta (ver página siguiente)
- Un cambio de carta definido por usuario.

Escala Carta: 0.05 a 4096 mn por carta (dependiendo del mapa) hasta 0.01 mn en modo plotter.

COMUNICACIONES

NavBus

Conexión a otros instrumentos Navman.

NMEA

- NMEA 0183 versión 2, 4800 baudios
- Entradas desde instrumentos compatibles: DBT, DPT (preferentemente), GGA, GLL, GSA, GSV, MTW, MWV, RMC, VHW, VTG
- Salidas, para instrumentos compatibles: APA, APB, BWR, GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG, XTE

CONFORMIDAD

EMC:

- EEUU: FCC Parte 15 Clase B.
- Europa: (CE) EN301843-1:2004-06.
- Nueva Zelanda y Australia: (C Tick) EN60945 9.2 & 9.3.

Entorno: IPx6/IPx7/CFR46 (con porta-tarjeta y conexiones in situ)



TRACKER 5505, TRACKER 5505i

(TRACKER 5605)

Lista de datums

Adindan	Afgooye	AIN EL ABD 1970
Samoa Americano 1962	Anna 1 Astro 1965	Isla Antigua Astro 1943
ARC 1950	ARC 1960	Isla Ascensión 1958
Baliza Astro 'E' 1945	Astro DOS 71/4	Estación Astro 1952
Isla Astro Tern (Frig) 1961	Geodético Australiano 1966	Geodetic Australiano 1984
Ayabelle Lighthouse	Bellevue (IGN)	Bermuda 1957
Bissau	Observatorio Bogota	Bukit Rimpah
Camp Area Astro	Campo Inchauspe 1969	Canton Astro 1966
Cape	Cabo Cañaveral	Cartago
Isla Chatham Astro 1971	Chua Astro	Co-ord. Sys.1937 Estonia
Corrego Alegre	Dabola	Isla Decepción
Djakarta (Batavia)	DOS 1968	Isla de Pascua 1967
European 1950	Europeo 1979	Fort Thomas 1955
Gan 1970	Datum Geodético 1949	Base Graciosa Sw 1948
Guam 1963	Gunung Segara	GUX 1 Astro
Herat North	Hermannskogel	Hjorsey 1955
Hong Kong 1963	Hu-Tzu-Shan	Indio
Indio 1954	Indio 1960	Indio 1975
Indonesia 1974	Irla 1965	ISTS 061 Astro 1968
ISTS 073 Astro 1969	Isla Johnston 1961	Kyawala
Isla Kerguelen 1949	Kertau 1948	Kusaie Astro 1951
L. C. 5 Astro 1961	Leigon	Liberia 1964
Luzon	M'Poraloko	Mahe 1971
Massawa	Merchich	Midway Astro 1961
Minna	Isla Montserrat Astro 1958	Nahrwan Masirah Is. Oman
Nahrwan Emiratos Arabes Unidos	Nahrwan Arabia Saudita	Naparima, BWI
Noramericano 1927	Noramericano 1983	Sahara Norte 1959
Observatorio Meteorolog. 1939	Egipto antiguo 1907	Hawaiano Antiguo
Oman	Ord. Survey Gran Bretaña 1936	Pico de las Nieves
Pitcairn Astro 1967	Point 58	Punta Negra 1948
Porto Santo 1936	Provis. Sudamericano 1956	Provis. Chileno del SurSur 1963
Puerto Rico	Pulkovo 1942	Qatar Nacional
Qornoq	Reunión	Roma 1940
S-42 (Pulkovo 1942)	Santo (DOS) 1965	Sao Braz
Sapper Hill 1943	Schwarzeck	Selvagem Grye 1938
Sierra Leone 1960	S-JTSK	Sudamericano 1969
Asia del Sur	Observatorio Tanarivo 1925	Timbalai 1948
Tokyo	Tristan Astro 1968	Viti Levu 1916
Voirol 1874	Voirol 1960	Wake Isly Astro 1952
Wake-Eniwetok 1960	WGS 84	Yacare
Zyerij		

Esta guía de Problemas&Soluciones se escribió asumiendo que el usuario haya leído y entendido los párrafos pertinentes en este manual.

Muy a menudo es posible resolver ciertas dificultades sin tener que enviar la unidad al fabricante para repararla. Por favor leer esta sección detenidamente antes de contactar con el distribuidor Navman.

No existen piezas de recambio. Un equipo específico y técnico se requiere para asegurar que la unidad se ha montado adecuadamente.

y que está estanca. Los usuarios efectuando reparaciones invalidarán la garantía.

Las reparaciones solo se efectuarán en centros autorizados por Navman. Si debe enviar un producto a un centro Navman para repararlo, es esencial enviar igualmente el/los transductor/es.

Puede encontrar más información en nuestra página Internet: www.navman.com.

B-1 Problemas generales

1-1 El TRACKER no se pone en marcha:

- a El TRACKER es diseñado para funcionar con un sistema de batería 12/24 voltios, donde el voltaje puede variar 10.5 a 32 voltios. Si se suministra un voltaje excesivo, un fusible se activará, apagando la unidad. Comprobar el fusible.
- b Comprobar que el cable conector de alimentación en la parte posterior de la unidad está conectado correctamente y que el collarín está cerrado y en posición. El collarín debe estar correctamente colocado para ofrecer una conexión estanca.
- c Medir el voltaje batería mientras la batería está bajo carga - encender algunas luces, radio u otros equipo eléctrico conectado a la batería. Si el voltaje es inferior a 10 voltios:
 - los bornes de la batería o la conexión de los bornes pueden estar corroídos.
 - puede que la batería no esté cargando correctamente o necesite ser cambiada.
- d Comprobar el cable de alimentación de principio a fin para verificar que no haya cortes, roturas, secciones aplastadas o atrapadas.
- e Asegurar que el cable rojo esté conectado al borne positivo de la batería y el cable negro al borne negativo. Si conectado para Autoencendido, asegurar que el cable amarillo está conectado al circuito de

arranque. Comprobar también el circuito de control principal del barco (ver párrafo 15-4).

- f Comprobar que el conector del cable de alimentación no esté corroído y limpiarlo o reemplazarlo si procede.
- g Comprobar los fusibles en línea con el cable de alimentación. Puede que un fusible esté quemado a pesar las apariencias o puede que esté corroído. Probar el fusible y reemplazarlo con otro nuevo.

1-2 El TRACKER no se apaga:

Puede que el TRACKER esté conectado con Autoencendido. En este caso, el TRACKER no se puede apagar mientras la alimentación general está en marcha (ver párrafo 2-3).

1-3 Si el TRACKER suena cuando se enciende pero no aparece ninguna imagen en pantalla:

Puede que el TRACKER esté funcionando pero que tenga unos valores de retroiluminación demasiado bajos (ver párrafo 2-4).

1-4 No se indica el idioma correcto:

Ver párrafo 14-1.

B-2 Problemas de navegación GPS

2-1 Ningún fijo GPS o tarda mucho en adquirir un fijo al arrancar:

- a Puede ocurrir ocasionalmente si la antena no tiene una vista despejada del cielo. Las posiciones de los satélites están cambiando constantemente.
- b El cable del antena no está conectado a la pantalla de la unidad.
- c Re-iniciar el GPS (ver párrafo 14-3).

2-2 La posición GPS del TRACKER es diferente de la posición de más de 10 m (33 pies):

- a El TRACKER está en Modo Simulación. Desactivar Modo Simulación (ver párrafo 14-11).
- b El error normal en una posición GPS puede exceder 10 m (33 pies) en aproximadamente el 5% de las veces.
- c En algunas circunstancias especiales, el departamento de Defensa de los EE UU puede introducir un error deliberado en las posiciones GPS de hasta 300 m (1000 pies).

2-3 Posición del TRACKER diferente de la misma posición en las cartas locales:

- a El TRACKER está en Modo Simulación. Desactivar Modo Simulación (ver párrafo 14-11).
- b Datum de carta incorrecto. Seleccionar el datum de carta correcto (ver párrafo 14-2).
- c El cambio de carta se aplicó incorrectamente. Borrar cambio de carta, luego re-aplicar si procede (ver párrafo 14-2).

2-4 No se ve el barco en la carta:

- Pulsar  para cambiar a centrar en Modo Barco (ver párrafo 3-2-1).

2-5 La hora o fecha en la pantalla satélite es incorrecta o no aparece:

- a Ningún fijo GPS.
- b en Modo Simulación. Desactivar Modo Simulación (ver párrafo 14-11).
- c La corrección de hora local es incorrecta (ver párrafo 14-10). La corrección de hora local se debe cambiar al empezar o acabar el periodo de cambio de hora por ahorro de energía.

2-6 El piloto automático no responde al TRACKER; ninguna salida NMEA:

- a Salida NMEA desactivada o las frases NMEA requeridas no están activadas. Comprobar las configuraciones NMEA (ver párrafo 17-10).
- b Comprobar que el instrumento está conectado correctamente.

2-7 Ningún fijo DGPS o pérdida de fijo DGPS:

- a Para recibir un fijo DGPS, WAAS/EGNOS debe ser activado u debe instalar una antena opcional DGPS (ver párrafo 7).
- b Con WAAS/EGNOS: Barco fuera del área de cobertura (ver párrafo 7).
- c Con WAAS: antena GPS no tiene una vista despejada del horizonte hacia al ecuador.
- b Con baliza DGPS: barco fuera de alcance de una baliza DGPS.

B-3 Problemas de consumo de carburante

3-1 El número de motores o depósitos está equivocado

Comprobar que le número de motores y depósitos es correcto (Ver párrafo 14-4).

3-2 El/los valores de consumo medio parecen inexactos:

- a Comprobar que que la información carburante es correcta (Ver párrafo 14-4).
- b Comprobar que los cables conectores carburante están conectados correctamente y que el collarín está cerrado adecuadamente y en posición. Comprobar que el cable carburante no esté dañado o aplastado.
- c Un sensor Carburante podría estar bloqueado.
Se debe instalar un filtro carburante entre el transductor carburante y el depósito de carburante como descrito en el manual de Instalación del transductor.
No hacerlo invalidaría la garantía.
- d Volver a calibrar el/los transductores de consumo medio (Ver párrafo 10-7).
- e) Comprobar que el filtro carburante está limpio.
- b Con mala mar, el carburante puede entrar y salir del transductor provocando unas lecturas incorrectas. Intentar instalar una válvula uni-direccional entre el transductor y el depósito de carburante.
- g Los transductores de carburante deberían cambiarse después de haber usado 5000 litros de Carburante.

3-3 El valor de Autonomía parece inexacto:

El TRACKER no está conectado en Auto encendido (ver párrafo 15-4).

- b Añadió o saco carburante sin notificar la información al TRACKER (Ver párrafo 10-3).
- c Puede que el depósito de carburante no se llene a la misma capacidad cada vez debido a burbujas de aire. Este problema ocurre en caso de disponer de depósitos por debajo de la cubierta.

3-4 Lecturas de consumo carburante erráticas:

- c) El valor Flow filter no es adecuado para el motor. Comprobar que el valor no está puesto a cero, luego intentar incrementar el valor hasta obtener una proporción estable (ver párrafo 14-4).
- b El/los sensor/es de carburante podrían estar instalados demasiado cerca de la bomba de carburante o podría estar sujeto a una vibración excesiva. Referirse al manual de instalación del sensor carburante.
- b) Comprobar que no haya escape en la línea de carburante o en la alimentación carburante del depósito.

3-5 No hay lectura para la Economía de carburante

- a El barco debe estar navegando para generar una lectura de Economy.
- b Si escogió un sensor de rueda (Ver párrafo 10-5-1), comprobar que la rueda gira libremente.

Apéndice C - Glosario e información de navegación

Glosario

Area de atención - Un área importante en una carta, por ejemplo un fondeadero prohibido u una zona de poco fondo (ver párrafo 14-2).

Línea batimétrica - Una línea de sonda en el mapa.

Tarjeta Mapa - Una tarjeta extraíble que almacena información de carta para una región específica (ver párrafo 1-3).

Tarjeta Mapa C-MAP™ - Ver tarjeta tarjeta Mapa

tarjeta de usuario C-MAP™ - Ver Tarjeta de usuario.

Cursor - Un  símbolo en la pantalla (ver párrafo 3-2).

DGPS - Sistema de Posicionamiento Global Diferencial. Una herramienta de navegación basada en GPS con algunos errores corregidos (ver párrafo 7).

Goto - Una forma simple de navegar directamente hacia un waypoint o a la posición del cursor (ver párrafo 3-1).

GPS - Sistema de Posicionamiento Global. Una herramienta de navegación con base satélite (ver párrafo 7).

Leg (tramo) - Los segmentos rectos de una ruta entre waypoints. Una ruta con cuatro waypoints tiene tres tramos.

MOB - Hombre al agua

Función MOB - Empieza a volver a la posición donde alguien cayó por la borda (ver párrafo 2-4).
(ver párrafo 2-5)

NavBus - Una forma de interconectar los instrumentos para compartir información (ver párrafo 14).
(ver párrafo 15-9)

NMEA - Asociación Nacional de Electrónica Marina.

NMEA 0183 - Una normativa para interconectar unos aparatos electrónicos marinos (ver párrafo 15-9).

Ruta: Dos o más waypoints relacionados en secuencia para formar un rumbo para que el barco (ver párrafo 6).

Tarjeta usuario - Una tarjeta extraíble que almacena waypoints, rutas y trazas (ver párrafo 1-2).

UTC - Tiempo Universal Coordinado, que es una norma de tiempo mundial, anteriormente llamada Greenwich Mean Time (GMT).

Waypoint - Una posición que puede configurar en el mapa del TRACKER, por ejemplo, un lugar de pesca o un punto en una ruta (ver párrafo 5).

Navigation data

El barco está navegando desde el principio hasta el destino y se ha desviado del rumbo trazado desde el principio hasta el destino.

BRG Demora al destino: Demora hasta el destino desde el barco.

⊕BRG Demora al cursor: Demora al cursor desde el barco (modo cursor, ver párrafo 3-2)

CDI Indicador de Desvío de rumbo: cuando el barco está navegando hacia un punto, la carta y la pantalla Autopista indican una línea paralela por ambas bandas del rumbo trazado. Estas dos líneas se llaman líneas de indicador de desvío (CDI). La distancia desde el rumbo trazado hasta una línea CDI es la escala CDI.

Configurar la escala CDI (ver párrafo 14-2) a la distancia máxima de desvío permitida del barco en relación con el rumbo trazado. Las pantallas Carta y Autopista muestran las líneas CDI, que son como una autopista sobre el agua donde se desplaza el barco. Las pantallas indican cuanto se ha desviado el barco del rumbo trazado y si se acerca a una línea CDI. Si la alarma XTE está activada (ver párrafo 14-7) una alarma se disparará si el barco alcanza una CDI.

COG Rumbo sobre el fondo: Dirección en la cual se mueve el barco sobre el fondo

CTS Rumbo a navegar: Rumbo óptimo a navegar para volver al rumbo trazado.

DTG Distancia a recorrer: Distancia desde el barco hasta el destino.

ETA Hora estimada de llegada: Al destino asumiendo que SOG (velocidad sobre el fondo) y COG (rumbo sobre el fondo) permanecen constantes.

⊕RNG Alcance al cursor: Distancia desde el barco hasta el cursor (modo cursor, ver párrafo 3-2)


SOG Velocidad sobre el fondo: Velocidad actual del barco sobre el fondo. No es necesariamente la misma que la velocidad del barco en el agua, ni tampoco la velocidad con la cual se está acercando a la destinación.

STR Gobierno: La diferencia entre COG y CTS.

TTG Tiempo que falta: El tiempo estimado que falta para llegar al destino.

XTE Error de traza: La distancia desde el barco al punto más cercano del rumbo trazado. XTE Puede tener una letra: R significa navegar hacia estribor para volver al rumbo trazado, L significa gobernar hacia babor.

VMG Velocidad verdadera: La velocidad a la cual el barco se acerca al destino.

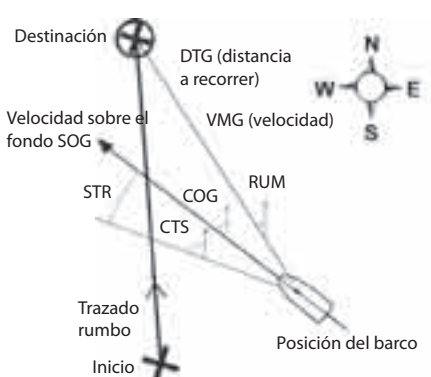

Made in New Zealand
MN000520A-6

Tracker 5505/5605



Lon 174° 44.535'E

Lat 36° 48.404'S

NAVMAN

